

G80

Odkurzacz Bezprzewodowy

Instrukcja Obsługi



Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.easine.com

EASINE
by ILIFE

Dziękujemy za wybranie bezprzewodowego odkurzacza EASINE G80! Dołączyłeś do milionów ludzi, którzy sprzątają z wysoką wydajnością.

Niniejsza instrukcja pomoże Ci utrzymać optymalną wydajność odkurzacza. Prosimy poświęć kilka chwil na przeczytanie go.

Możesz także połączyć się z nami na Facebooku i Instagramie, aby cieszyć się wyjątkowymi korzyściami:

- Uzyskaj pomoc techniczną dla konkretnego modelu, w tym pytania i odpowiedzi, porady dotyczące konserwacji, filmy demonstracyjne, czat na żywo i nie tylko;
- Uzyskaj najnowsze aktualizacje produktów, w tym informacje o nowych produktach, ekskluzywne rabaty i specjalne promocje..

Znajdziesz nas na:

Facebook: facebook.com/iliferobotics

Twitter: twitter.com/ILIFEROBOTUS

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy lub odwiedź witrynę www.easine.com, aby uzyskać więcej informacji.

Ciesz się wysokowydajnym czyszczeniem EASINE G80.

EASINE Innovation

Dział Obsługi Klienta EASINE

Rosja



89299401228 (Mon-Fri: 9:00 – 18:00)



support-russia@easine.com

Inne kraje



support-europe@easine.com

Spis treści

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	1
2. Opis produktu	5
2.1 Lista produktów	5
2.2 Wprowadzenie części	6
3. Użytkowanie produktu	7
3.1 Schemat instalacji hosta i akcesoriów	7
3.2 Montaż i użytkowanie	8
3.3 Zastosowanie podstawowe	9
3.4 Opis kontrolki hosta	10
3.5 O ładowaniu	10
3.6 Użytkowanie odkurzacza	11
4. Czyszczenie i konserwacja	12
4.1 Demontaż i czyszczenie pojemnika na kurz i filtra.....	12
4.2 Demontaż i czyszczenie szczotki podłogowej i walca	13
4.3 Czyszczenie szczotki bocznej	14
5. Rozwiązywanie problemów	15
6. Podstawowe parametry	16
7. Utylizacja	17



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, mogą także używać urządzenia jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane jak korzystać z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia z tym z wiązane.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, sprzątanie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest zabawką.
- Dzieci nie powinny używać ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdy jest włączone lub stygnie.
- Upewnij się, że napięcie wejściowe adaptera odkurzacza jest zgodne z lokalnym napięciem przed podłączeniem urządzenia do zasilania w celu ładowania.
- Osusz ręce przed uruchomieniem urządzenia.
- Nie ciągnij za przewód w celu wyjęcia zasilacza z sieci elektrycznej, odłącz urządzenie ręcznie.
- Nie używaj zasilacza do ładowania baterii, których nie można ponownie ładować.
- Nie używaj uszkodzonych akcesoriów ani adapterów.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widoczne są oznaki uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zgodne z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj żadnych części / akcesoriów ani adapterów innych niż dostarczone z tym urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzeniem.
- Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używać urządzenia do zbierania łatwopalnych płynów, zapatek, niedopałków, gorących popiołów ani jakichkolwiek gorących, płonących lub dymiących przedmiotów.
- Wąż należy regularnie sprawdzać i nie wolno go używać w przypadku uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas wyposażania akcesoriów w obracające się części, ponieważ może to spowodować uwięzienie.
- Przed wymianą lub montażem akcesoriów wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Przed konserwacją lub czyszczeniem zawsze upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło.
- Nie zaleca się używania przedłużacza z urządzeniem.
- Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Nie obsługuj tego urządzenia za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
- Nieprawidłowe naprawy mogą narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia działa nieprawidłowo lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone, naprawy powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła lub ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Trzymaj urządzenie z dala od innych urządzeń emitujących ciepło.
- Chroń urządzenie przed kurzem, kłódkami, włosami lub innymi rzeczami, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza przez urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie wystawiać urządzenia na deszcz.
- Nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- **Uwaga:** Rura przedłużająca zawiera połączenia elektryczne. Nie używać do zasysania wody. Nie zanurzać w wodzie do czyszczenia. Rura przedłużająca powinna być regularnie sprawdzana i nie może być używana w przypadku uszkodzenia.



BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

- Jeśli akumulator szybko się rozładuje po całkowitym naładowaniu, należy go wyjąć z produktu, aby uniknąć wycieku.
- W przypadku wycieku akumulatora nie dopuszczaj do kontaktu jakiegokolwiek cieczy ze skórą lub oczami.
- W przypadku kontaktu przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
- Akumulator należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj ładowanych akumulatorów przez dłuższy czas.
- Nie używaj innej ładowarki niż ta, która została specjalnie dostarczona do użytku z produktem.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C, unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie używaj akumulatorów, które nie są przeznaczone dla tego produktu.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
- Nie wolno zgniatać, przebijać, rozmontowywać ani w inny sposób uszkadzać akumulatora.
- Nie rozmontowywać, otwierać ani niszczyć akumulatorów.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ciepła ani ognia, ponieważ może eksplodować.
- Nie narażaj akumulatora na wstrząsy mechaniczne.
- Nie wyrzucaj wyczerpanego akumulatora wraz z odpadami domowymi.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
 - akumulator należy wyjąć z urządzenia przed jego złomowaniem.
 - urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas wyjmowania baterii.
 - bateria nie podlega bezpiecznej utylizacji.
- Aby pozbyć się wyczerpanego akumulatora, zanieś go do lokalnego punktu recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji. To urządzenie jest wyposażone w akumulator 25.9V 2500mAh Li-ion.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa




UWAGA


Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub poważne obrażenia.

1. Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie urządzenia z palcem na włączniku lub urządzeniu zasilającym, które jest włączone, grozi wypadkiem.
2. Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
3. Ładuj tylko za pomocą ładowarki wskazanej przez producenta. Ładowarki odpowiednie dla innych akumulatorów mogą stwarzać zagrożenie podczas ładowania tego urządzenia.
4. Używaj urządzenia tylko ze specjalnie przeznaczonymi akumulatorami. Stosowanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
5. Gdy akumulator nie jest używany, należy go trzymać z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą łączyć się między terminalami. Zwarcie razem biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
6. W nieodpowiednich warunkach z akumulatora może wypłynąć ciecz, należy unikać kontaktu. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, przemyj wodą. W przypadku kontaktu płynu z oczami należy dodatkowo zasięgnąć pomocy medycznej. Wyciekający z akumulatora płyn może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
7. Nie używaj akumulatora lub urządzenia, które są uszkodzone lub przerobione. Uszkodzone lub przerobione akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
8. Nie narażaj akumulatora lub urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130oC (265oF) może spowodować wybuch.
9. Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub w temperaturach spoza podanego zakresu może spowodować uszkodzenie baterii i zwiększyć ryzyko pożaru.
10. Czynności serwisowe zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi, używając tylko identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
11. Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia lub akumulatora (jeśli dotyczy), z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji użytkowania i pielęgnacji.


Lista produktów

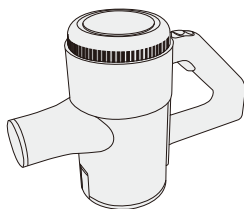

Host

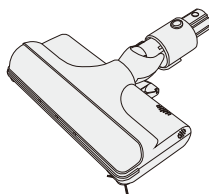


Elektryczna szczotka podłogowa




Połącz pędzle




Ssanie płaskie

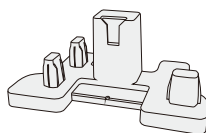

Półka

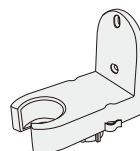

Podstawa

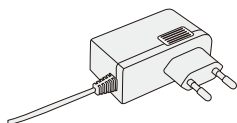


Ładowarka



Pędzel rolkowy



Podręcznik




Wysokowydajny filtr





Pasek przedłużający

Opis produktu

Wprowadzenie części

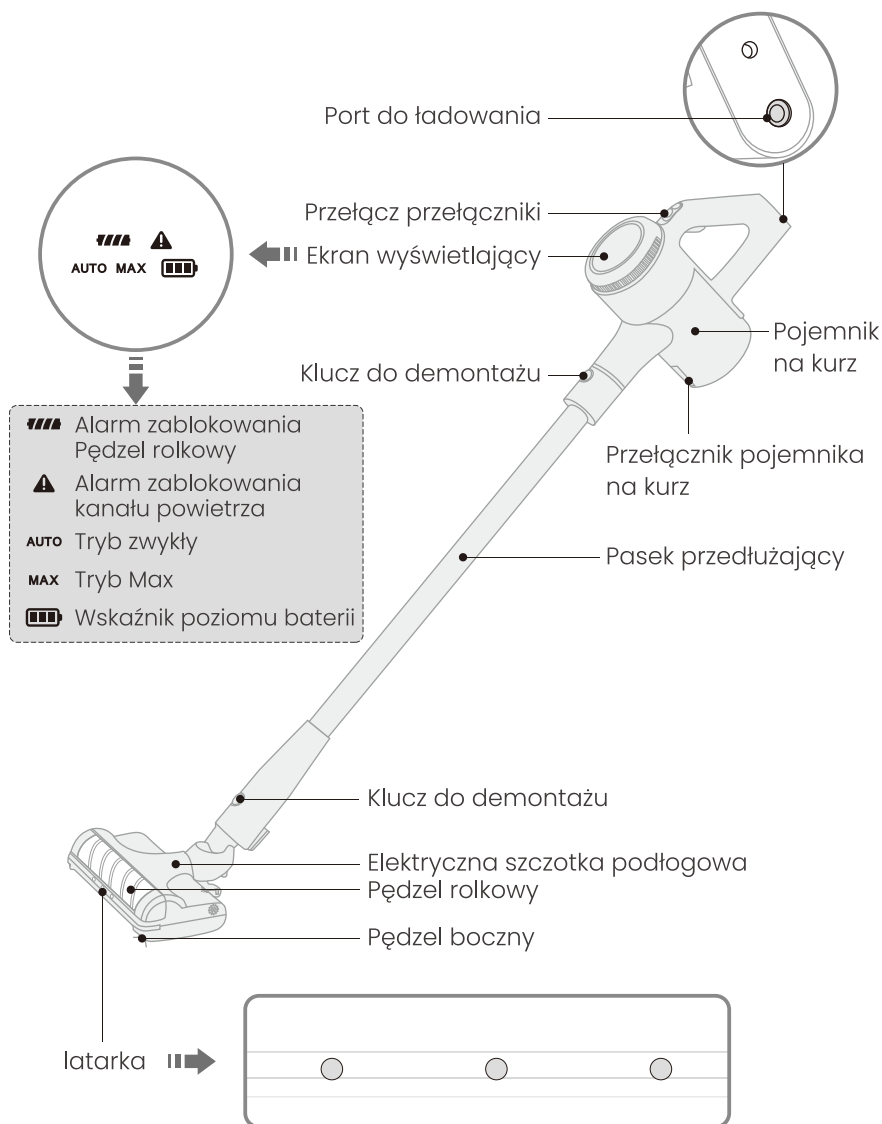

Schemat instalacji hosta i akcesoriów

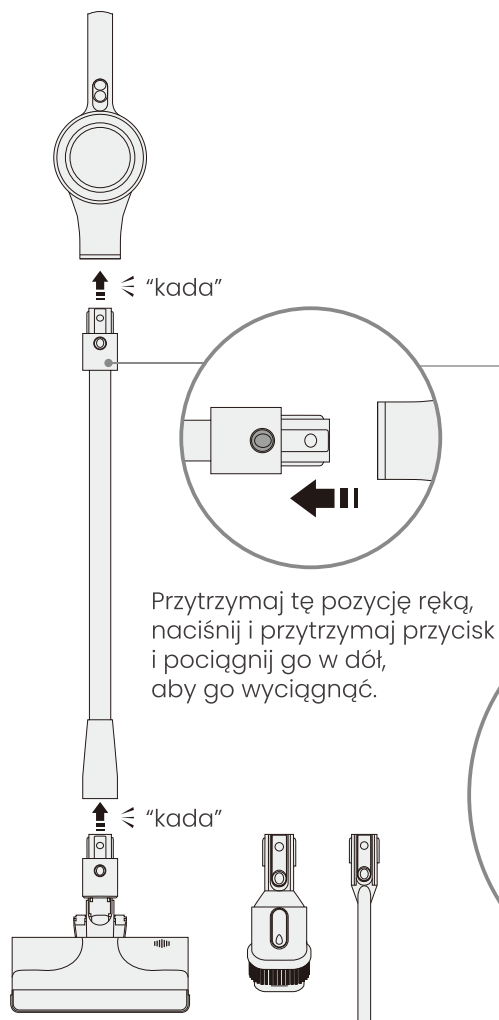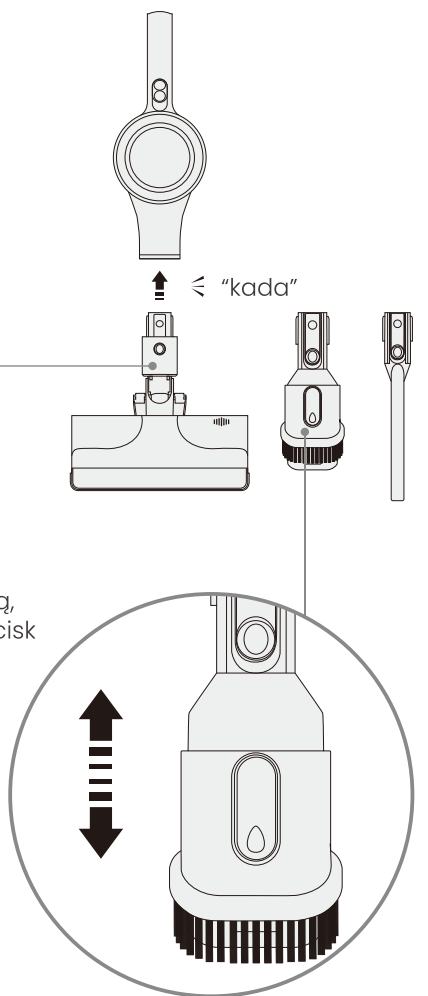
1**2**

Połącz pędzle może być wysuwana

Użytkowanie produktu

Montaż i użytkowanie


- W pobliżu podstawy powinno znajdować się gniazdko elektryczne, które powinno być umieszczone w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Należy użyć odpowiedniego sprzętu do montażu na ścianie, a podstawa powinien być mocno zamocowany, a z tyłu obszaru instalacji nie ma kanału (Rura gazowa, wodociąg) lub kabel, drut lub odpływ.
- Za pomocą wiertła 6 mm wywiercić otwory w porównaniu ze śrubami mocującymi podstawy. Po nawierceniu należy najpierw postukać w rurkę rozporową, następnie zamontować podstawę, a na końcu dokręcić śruby.

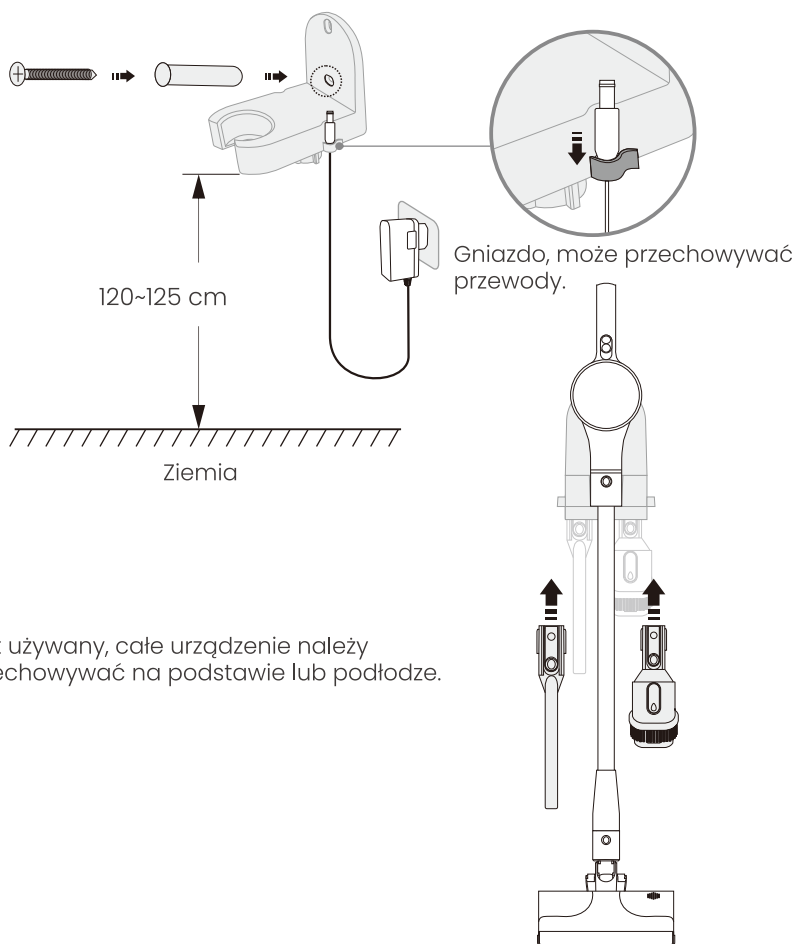

- Jest używany, całe urządzenie należy przechowywać na podstawie lub podłodze.

Zastosowanie podstawowe

Proszę usunąć hosta podczas korzystania z bazy.

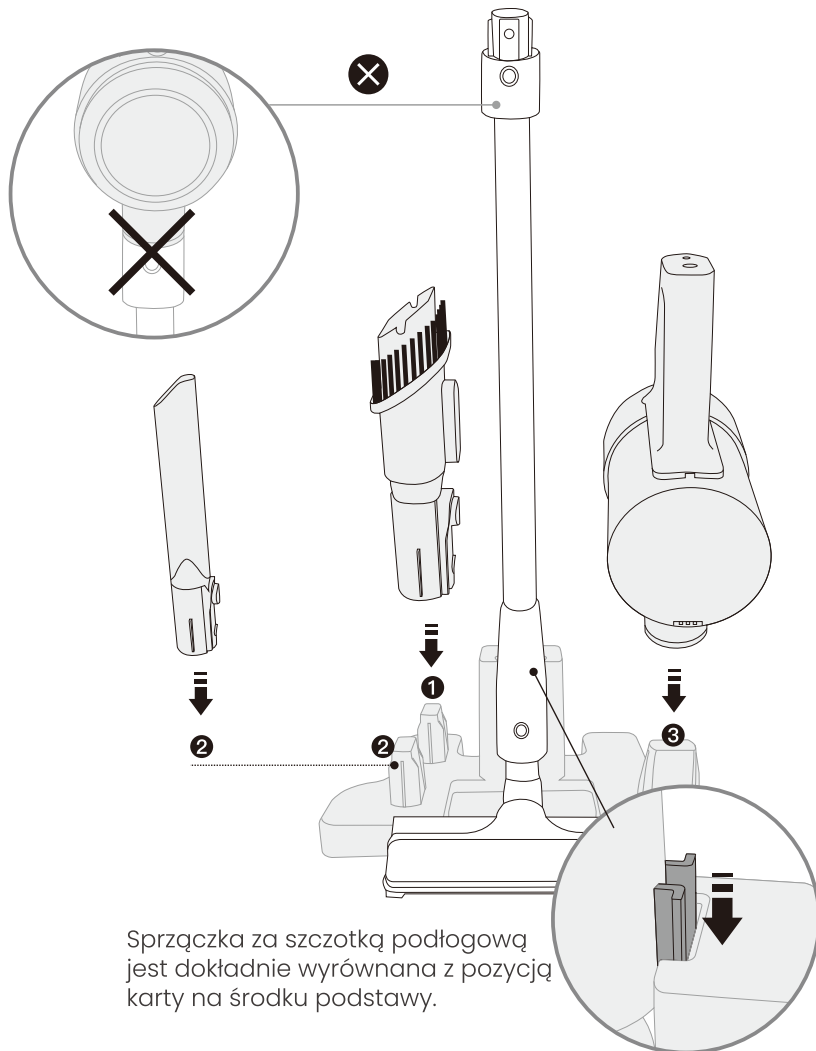

! Uwaga: Host nie można zainstalować na pręcie mopa i umieścić razem na podstawie, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z bezpieczeństwem.

Użytkowanie produktu

Opis kontrolki hosta

Stan hosta	Stan wyświetlania
Niska moc	 Miga bateria pierwszego ogniwa
Pełny moc	 Białe światło jest zawsze włączone
Zbyt wysoka temperatura akumulatora	 Pierwsza i trzecia kolumna migają przez 30 sekund
Nienormalne ładowanie	 Wszystkie kolumny migają przez 30 sekund
Ochrona obwodu skrótowego	 Pierwsza i trzecia kolumna migają przez 5 sekund MAX Białe światło miga przez 5 sekund
Alarm zablokowania pędzela rolkowego	 Czerwone światło miga przez 30 sekund
Alarm zablokowania kanału powietrza	 Czerwone światło miga przez 30 sekund
Tryb zwykły	AUTO Białe światło jest zawsze włączone
Tryb MAX	MAX Białe światło jest zawsze włączone

O ładowaniu

! Uwaga:

1. Dostarczony akumulator nie jest w pełni naładowany, należy go w pełni naładować przed użyciem.
2. Podczas ładowania odkurzacz jednostka główna zatrzyma się i automatycznie przejdzie w tryb ładowania.
3. Po ciągłym użytkowaniu temperatura akumulatora jest stosunkowo wysoka. W tym czasie ładowanie może wydłużyć czas ładowania. Zaleca się, aby host ostrygnął przez 30 minut przed ładowaniem.


Przed dalszym użytkowaniem przeczytaj „Instrukcje bezpieczeństwa” (część 2-4) niniejszej instrukcji obsługi.

wskaźnik baterii

Pierwszy słupek miga: moc <6% Drugi słupek jest włączony: 6% <moc <33%
Drugi słupek jest włączony: 33% <moc <66%
Trzy słupki są zawsze włączone: moc > 66%

Ekran wyświetlający

Podczas ładowania odpowiedni wskaźnik akumulatora miga, a wskaźnik akumulatora gaśnie pięć minut po całkowitym naładowaniu akumulatora.

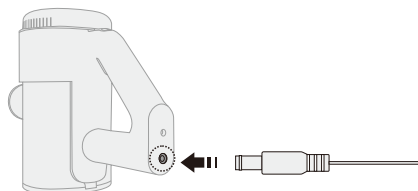


Użytkowanie odkurzacza

- Przed użyciem odkurzacza ręcznego upewnij się, że wysokowydajny filtr i górna pokrywa są na miejscu oraz upewnij się, że wentylator jest na miejscu.
- Nie blokuj odpływu podczas odkurzania.
- W przypadku drobnego pyłu, takiego jak proszek, odkurzacza można używać tylko wtedy, gdy ilość kurzu jest niewielka.
- Nie używaj odkurzacza do ssania ostrych i twardych przedmiotów, małych zabawek, dużych szpilek, spinaczy do papieru itp., Aby uniknąć uszkodzenia odkurzacza i podłogi.
- Podczas używania tego produktu do czyszczenia niebezpiecznych obszarów, takich jak schody i okna, należy zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo osobiste.
- Nie pozostawiaj głowicy ssącej odkurzacza gdzieś na delikatnej podłodze.
- Na podłogach woskowanych ruch głowicy ssącej odkurzacza może powodować nierówny połysk. Jeśli tak się stanie, wytrzyj wilgotną szmatką, wypoleruj obszar woskiem i poczekaj, aż się zmieni.
- Nie umieszczaj produktu na stołach, krzesłach itp.
- Zachowaj ostrożność, jeśli Pan/Pani wejdzie w kontakt ze szczoteczkami, ponieważ mogą powodować lekkie podrażnienia skóry. Proszę umyć po dotknięciu szczotki.


Włącz / wyłącz

Przesuń „przełącznik” do przodu, aby rozpocząć czyszczenie, jednocześnie zaświeci się lampka na lampce wleczzonej, a następnie przełącz przełącznik z powrotem, aby wyłączyć i zatrzymać czyszczenie.

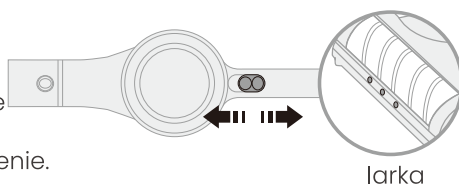


Tryb AUTO

Przesuń „przełącznik” o jeden krok do przodu, aby uruchomić tryb czyszczenia AUTO, a lampka AUTO na wyświetlaczu będzie zawsze włączona

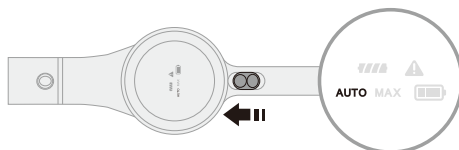

Tryb MAX

Przesuń „przełącznik” o dwa kroki do przodu, aby uruchomić tryb czyszczenia MAX, a lampka MAX na wyświetlaczu będzie świecić światłem ciągłym.

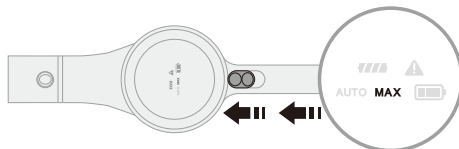

Czyszczenie i konserwacja

! Uwaga:


1. Upewnij się, że używa Pan/Pani oryginalnych części, w przeciwnym razie nie można korzystać z serwisu gwarancyjnego.
2. Jeśli nie używa Pan/Pani odkurzacza przez dłuższy czas, przechowuj maszynę w chłodnym i suchym miejscu. Nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub wilgotnym środowisku.
3. Jeśli nie używasz tego produktu przez długi czas, odłącz zasilacz po pełnym naładowaniu, upewnij się, że przełącznik został ustawiony z powrotem w pozycji wyjściowej i umieść go w chłodnym i suchym miejscu. Ładuj co najmniej raz na 3 miesiące. Unikaj nadmiernego rozładowania baterii i niemożności ładowania.

Demontaż i czyszczenie pojemnika na kurz i filtra


Aby odkurzacz nadal zasysał, należy regularnie czyścić kurz (przypomnienie: po całkowitym wyschnięciu części wystarczy je ponownie zainstalować zgodnie z krokami rozwiązania).




Naciśnij przycisk pojemnika na kurz, aby opróżnić śmieci.

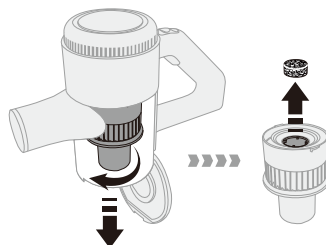

Obróć w prawo, aby wyjąć filtr, wyjmij filtr.

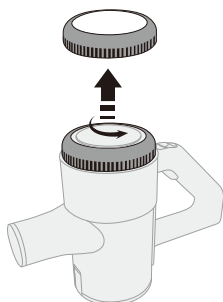


Obróć w lewo, aby zdjąć górną pokrywę.

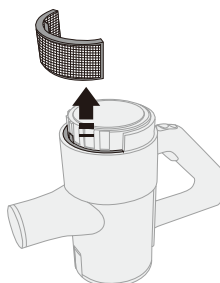

Wyjmij wysokowydajny filtr.

Co najmniej raz w miesiącu czyścić zimną wodą następujące części (części, które nie wymagają mycia, nie należy myć). Przed ponownym zamontowaniem filtra należy upewnić się, że jest całkowicie suchy.

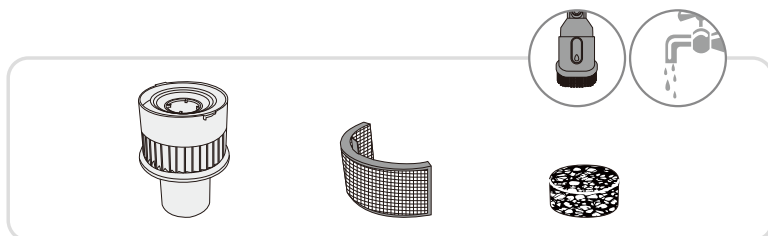


Demontaż i czyszczenie szczotki podłogowej i walca




Uwaga:

Aby uniknąć wpływu na działanie elektrycznej szczotki podłogowej, należy czyścić, gdy szczotka rolkowa lub koła są zaplątane lub brudne.

1. Naciśnij przycisk, aby wyjąć elektryczną szczotkę do podłóg.

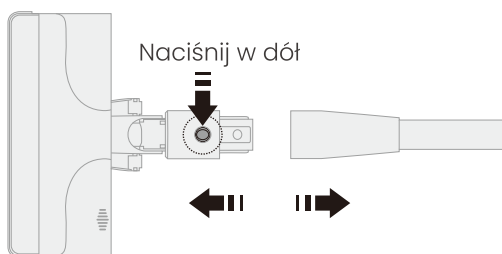




2. Podnieś klamrę osłony szczotki obrotowej i wyjmij szczotkę rolkową do czyszczenia. Po czyszczeniu zainstaluj ją ponownie zgodnie z krokami demontażu.

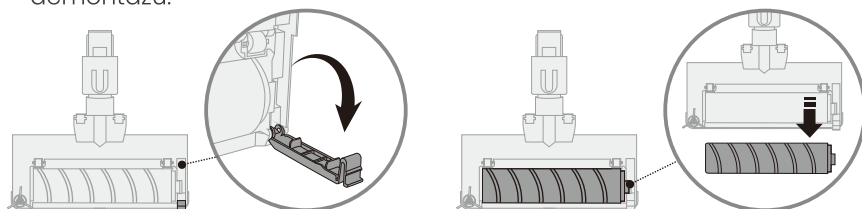

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie szczotki bocznej

Podnieś szczotkę boczną bezpośrednio, aby ją wyjąć.

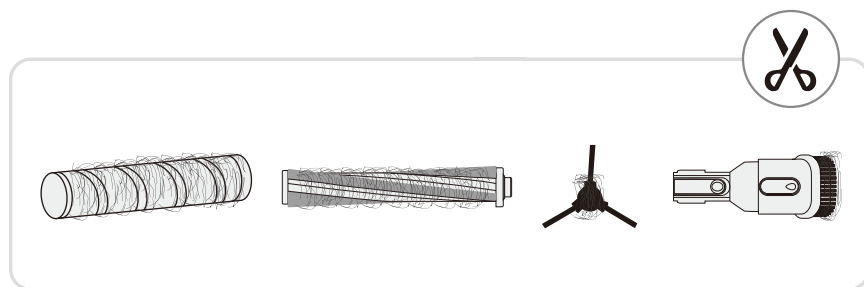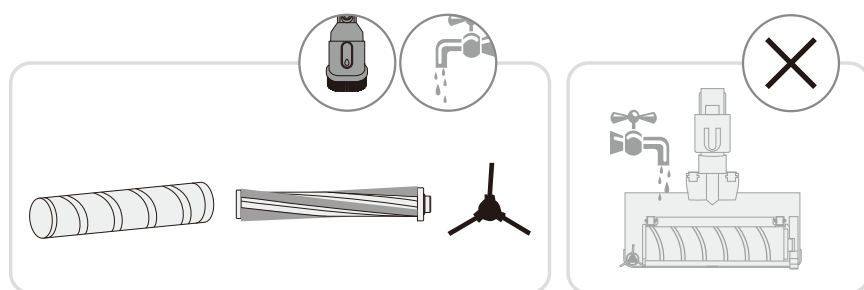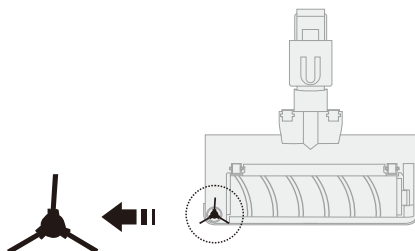

Uwaga

Czyszczenie szczotek podłogowych jest zabronione ze względu na elektroniczne części wewnętrzne.

Proszę oczyścić owinięte włosy nożyczkami, i wyczyścić ściereczką lub szczotką kurz przylegającą do szczotki.

Jeśli odkurzacz nie działa normalnie, proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby rozwiązać problem.

Urządzenie nie działa	1. Bateria jest słaba, proszę naładować ją przed użyciem. 2. Czas użytkowania minął, ochrona przed wysoką temperaturą, po odstaniu do ostygnięcia, ponowne uruchomienie. 3. Przepływ powietrza jest zablokowany, lub szczotka walcowa utknęła. Proszę uprzejmie oczyścić ciała obce i uruchomić ponownie urządzenie.
Zmniejszenie ssania	1. Pojemnik na kurz jest pełny, najpierw wyczyść pojemnik na kurz. 2. Głowica szczotki jest zatkana, proszę usunąć obcą substancję. Kanał powietrzny jest zatkany, proszę usunąć obcą substancję. 3. Too much dust stuck on the high-efficiency filter. Please clean it up. 4. The battery power is too low. Please charge it immediately.
Ikona wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania	1. Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony. 2. Akumulator jest w pełni naładowany i przechodzi w stan uśpienia.
Ładowanie zbyt wolne	Temperatura akumulatora jest wysoka lub niska, proszę poczekać przed ładowaniem, aż temperatura akumulatora wróci do normy.

Podstawowe parametry

Nazwa	Ręczny odkurzacz bezprzewodowy
Model	G80
Waga hosta	1.95kg
Pojemność pojemnika na kurz	0.65 litra
Rozmiar maszyny	1150 X 265X258 mm
Napięcie robocze	25.9V
moc znamionowa	250W
Nazwa	ładowarka
Wejście	AC 100-240V~50/60HZ 0.6A max
wyjście	DC 32V --- 600mA

Utylizacja

Baterii używanej w tym urządzeniu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Urządzenie i baterię należy zutylizować w odpowiedni sposób. Nigdy nie otwierać obudowy baterii i należy ją utylizować w całości.



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2019/19 / WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Ten symbol recyklingu oznacza np. przedmiot lub części materiału, nadające się do recyklingu. Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców i chronić środowisko.



Opakowanie

Pozbywając się opakowania, upewnij się, że przestrzegasz przepisów ochrony środowiska obowiązujących w Twoim kraju.

Dystrybutor: Shen Zhen ZhiYi Technology Co., Ltd

3 piętro, Bld B, Hytera Technology Park, Nr.3, 4th of Baolong Road, Longgang, Shenzhen, Chiny

