


ILIFE-V9 Pro

Odkurzacz Robotyczny

Instrukcja Obsługi

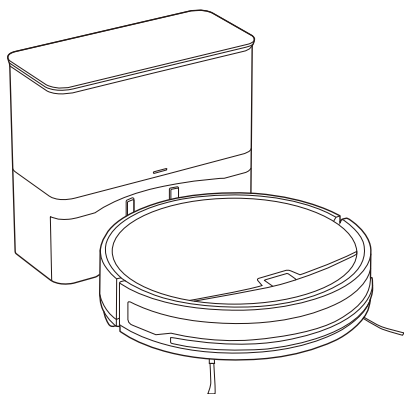

Aby uzyskać bardziej szczegółowe
informacje, odwiedź: www.iliferobot.com

ILIFE

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup ILIFE V9 Pro Odkurzacza Robotycznego!
Dołączyłeś do milionów ludzi korzystających z robotów do sprzątania - najinteligentniejszego sposobu na to.

Prosimy poświęcić kilka chwil na przeczytanie tej instrukcji obsługi i zapoznanie się z robotem, aby osiągnąć najlepszą wydajność. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z robotem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.iliferobot.com, aby uzyskać dalszą pomoc. Pozostań z nami w kontakcie na "X", aby skorzystać z tych ekskluzywnych korzyści:

- Otrzymuj dostosowane wsparcie dla swojego konkretnego robota, w tym odpowiedzi na Twoje pytania, wskazówki dotyczące konserwacji, demonstracje wideo, czat na żywo i wiele więcej.
- Otrzymuj aktualizacje produktów i inne wartościowe informacje, bądź jednym z pierwszych, którzy odkryją nowe roboty, ekskluzywne zniżki i specjalne promocje.

Połącz się z nami teraz na
X: https://x.com/ilife_Global

Ciesz się kompleksowym sprzątaniem każdego dnia! Z poważaniem,
ILIFE Innovation

Obsługa Klienta ILIFE



warranty_repair_EU@iliferobot.com (Europe)

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	3
Skład produktu	5
Lista akcesoriów	5
Wprowadzenie do urządzenia głównego	6
Anatomia robota	7
Stację samooczyszczającą	7
Zbiornik na kurz i wodę 2w1	9
Pilot zdalnego sterowania	9
Specyfikacje produktu	11
Obsługa produktu	12
Uwagi	12
Krótki przewodnik	14
Wybór trybów sprzątania	18
Obsługa zbiornika na wodę	19
Połączenie APP	21
Konserwacja	24
Czyszczenie zbiornika na kurz i filtrów	24
Czyszczenie komponentów zbiornika na wodę	25
Wymiana worków na kurz	26
Czyszczenie przejścia na kurz	26
Czyszczenie szczotek bocznych	27
Sprawdzanie kół bocznych	27
Inne części zamiennych	27
Rozwiązywanie problemów	29
Kody błędów	29

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenia


1. Ten robot nie powinien być używany przez dzieci poniżej 8 roku życia ani osoby z zaburzeniami psychicznymi, z wyjątkiem sytuacji pod nadzorem. Nie pozwól dzieciom siadać na robocie ani używać go jako zabawki.
2. Natychmiast zareaguj, jeśli podczas sprzątania pojawi się błąd. Przed użyciem robota usuń wszystkie przewody zasilające oraz drobne przedmioty z podłogi. Podwij krawędzie dywanów i upewnij się, że zasłony oraz obrusy nie mają kontaktu z podłogą.
3. Jeśli w pomieszczeniu są schody lub stopnie, sprawdź, czy robot jest w stanie je wykryć przed użyciem. Jeśli nie, zainstaluj barierki, aby zapobiec upadkom, upewniając się, że barierki nie stanowią zagrożenia dla osób.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych lub zaleconych przez producenta.
5. Upewnij się, że napięcie stacji ładowania jest kompatybilne z napięciem zasilania.
6. Używaj robota wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i w domowym otoczeniu. Nie używaj go na zewnątrz ani w przestrzeniach komercyjnych ani przemysłowych.
7. Używaj wyłącznie fabrycznie autoryzowanego zasilacza i stacji ładowania. Nie używaj baterii niezdatnych do ponownego ładowania. Sprawdź szczegóły dotyczące standardów baterii w sekcji "Specyfikacje produktu".
8. Nie zanurzaj robota w wodzie ani nie spłukuj go pod kranem.
9. Nie czyść robota wilgotną ściereczką.
10. Nie używaj robota na podłogach z zalegającą wodą.
11. Nie używaj robota w pobliżu ognia ani kruchych przedmiotów.
12. Trzymaj tkaniny, ludzkie włosy, palce lub inne części ciała z dala od otwartego lub działającego mechanizmu robota.
13. Nie używaj robota na podłogach z kamieniami ani papierem, aby uniknąć zatorów.
14. Nie używaj robota w miejscach, gdzie znajdują się substancje łatwopalne, takie jak benzyna, tonery itp., ani do sprzątania palących się przedmiotów, takich jak papierosy, popiół czy zapałki, ani niczego, co mogłoby spowodować pożar.
15. Nie używaj uszkodzonych stacji ładowania.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


16. Nie przenoś robota ani stacji ładowania za pomocą przewodu zasilającego, i trzymaj przewody zasilające z dala od źródeł ciepła oraz zapobiegaj ich zaplątaniu wokół drzwi, krawędzi czy rogu.
17. Uszkodzone przewody zasilające muszą być naprawione przez serwis producenta lub certyfikowanych techników.
18. Włóż prawidłowo zbiornik na kurz i filtry przed użyciem robota.
19. Nie używaj robota w pomieszczeniach, w których śpią dzieci.
20. Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani stacji ładowania do ponownego ładowania robota. Nie używaj robota, jeśli został uszkodzony przez upadek lub zanurzony w wodzie.
21. Wyłącz przełącznik zasilania, jeśli robot nie będzie używany przez długi czas.
22. Wyłącz przełącznik zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją robota.
23. Odłącz przewody zasilające od stacji ładowania przed czyszczeniem lub konserwacją robota.
24. Wyjmij baterię przed wyrzuceniem robota.
25. Robot i bateria
26. Nie rozkładaj robota, aby uniknąć eksplozji.
27. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji obsługi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Skład produktu


Lista akcesoriów

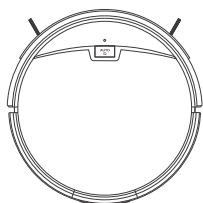

Główna jednostka

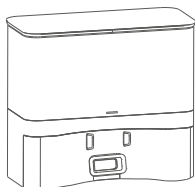


Stację samooczyszczającą

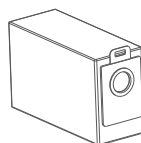

Worków na kurz X5




Pilot zdalnego sterowania



Uchwyt do zmiatania



Szmatka mopująca



Dodatkowa szczotka boczna X2




Instrukcja obsługi



Akumulator AAA X2

Skład produktu

Wprowadzenie do urządzenia głównego

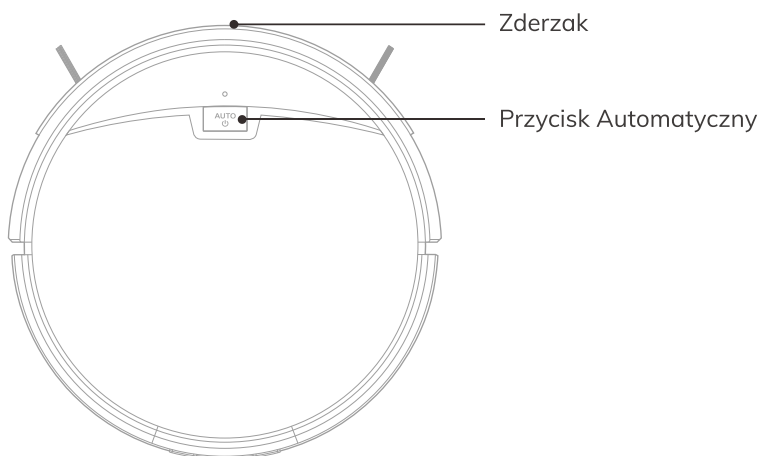


Przycisk	Status Robota	Operacja	Opis Funkcji
Przycisk Automatyczny	Wyłączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Włączanie robota
	Włączenie zasilania	Naciśnij przycisk raz	Rozpoczęcie/ Zatrzymanie sprzątania
		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Wyłączanie robota

Wskaźnik zasilania	Zielony	Elektryczność $\geq 15\%$
	Pomarańczowy	Elektryczność $\leq 15\%$
	Czerwony	Awaria lub nietypowe zachowanie


Skład produktu

Anatomia robota

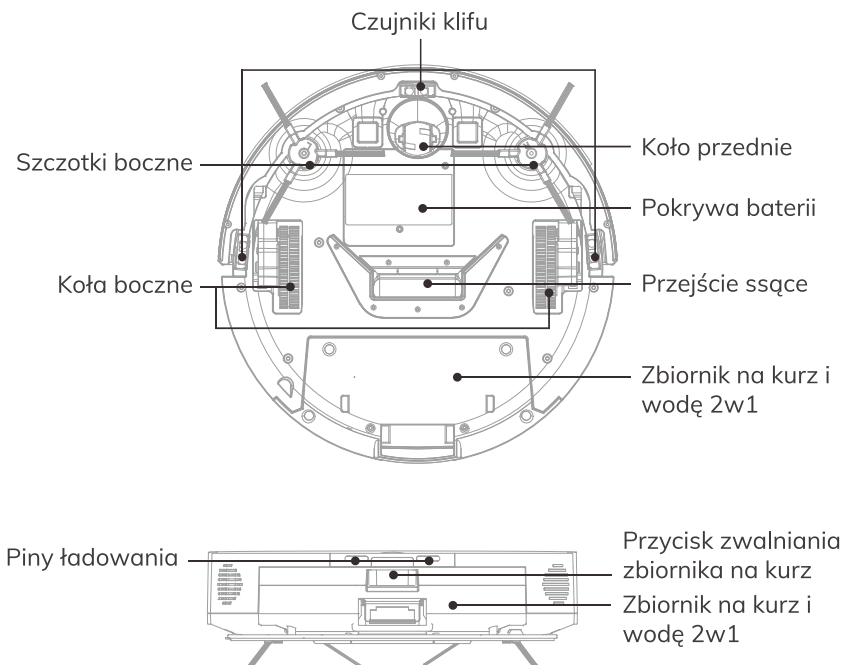

Skład produktu


Stację samooczyszczającą

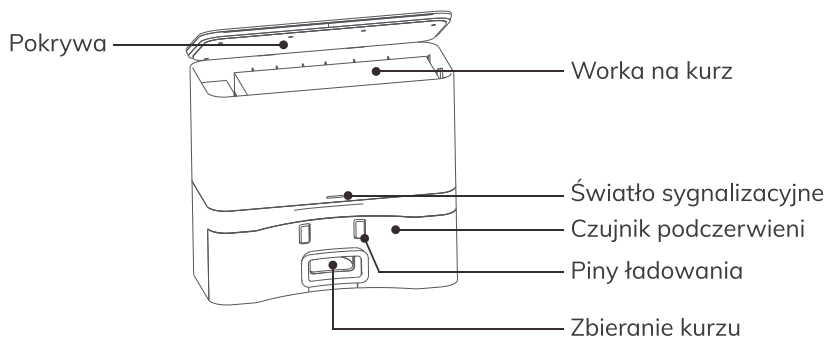

Wskaźnik świetlny zasilania	Zielony	Stałe świecenie - Odkurzacz robot w pełni naładowany
		Pulsujące - Stacja samooczyszczająca jest włączona
	Czerwony	Migający - Worki na kurz nie zainstalowane
	Pomarańczowy	Migający - Stacja samooczyszczająca zaczyna zbierać kurz
		Pulsujący - Trwa ładowanie
	Wyłączony	Tryb uśpienia


Skład produktu

Zbiornik na kurz i wodę 2w1

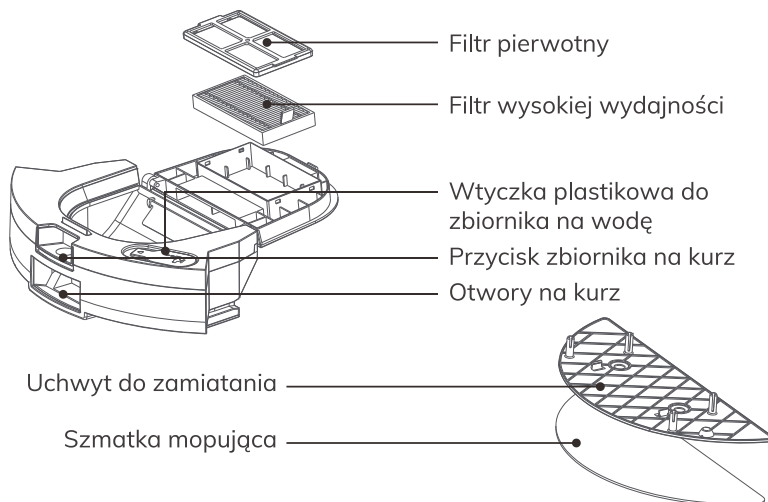

Uwaga: Gdy zbiornik na wodę jest wypełniony wodą, zdolność robota do pokonywania przeszkód i wspinania się po wzgórzach może być ograniczona.

Pilot zdalnego sterowania

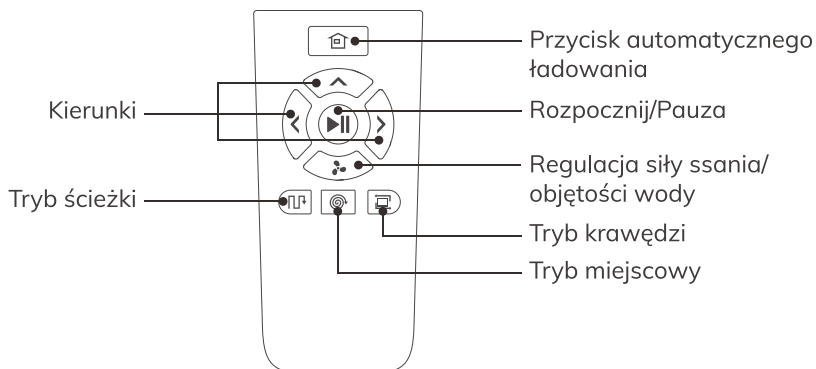

Skład produktu

1 Przycisk Czyszczenie/Pauza

- Naciśnij przycisk, aby przełączyć robota z trybu uśpienia do trybu bezczynności.
- Naciśnij przycisk w trybie bezczynności, aby rozpocząć czyszczenie.
- Naciśnij przycisk, aby wstrzymać działanie robota.

2 Przyciski kierunkowe

A. " ^ " Do przodu

Naciśnij przycisk, aby przesunąć robota do przodu.

B. " ✱ " Przycisk regulacji siły ssania/objętości wody

Naciśnij przycisk, aby zmienić siłę ssania w trybie pracy, a także naciśnij ten przycisk, aby zmienić przepływ wody w trybie mopowania.

C. " < " W lewo

Naciśnij przycisk, aby robot skręcił w lewo.

D. " > " W prawo

Naciśnij przycisk, aby robot skręcił w prawo.



Uwaga: " ^ " nie może być używany podczas cyklu czyszczenia.

3 Przycisk automatycznego ładowania

Naciśnij przycisk, a robot powróci do stacji dokującej w celu naładowania.

4 Przycisk czyszczenia krawędzi

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć czyszczenie krawędzi.

5 Przycisk trybu miejscowego

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć czyszczenie miejscowe.

6 Tryb ścieżki

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć czyszczenie w trybie ścieżki.

7 Tryb MAX

Podczas procesu czyszczenia, jeśli jest dużo kurzu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć moc ssania robota. Naciśnij go ponownie, aby przełączyć na maksymalną moc ssania, naciśnij ponownie, aby przełączyć na tryb cichego ssania, i naciśnij ponownie, aby powrócić do trybu automatycznego ssania.



Uwaga: Do pilota potrzebne są dwie baterie AAA/R03. Wyjmij baterie, jeżeli nie zamierzasz korzystać z pilota przez dłuższy czas.

Specyfikacje produktu

Główna jednostka

Wymiary ogólne	315x315x79mm
Waga netto	2.25kg
Rodzaj baterii	Li-ion
Napięcie znamionowe	14.4V
Moc znamionowa	40W
Czas ładowania	<300minut
Pojemność pojemnika na kurz	0.2L
Pojemność zbiornika na wodę	0.2L

Stację samooczyszczającą

Wymiary ogólne	285x145x253mm
Waga netto	2.0kg
Napięcie wejściowe	220-240V~50/60Hz
Moc wyjściowa	19V ≈ 0.6A
Moc znamionowa	550W
Pojemność worka na kurz	2.5L




Uwaga:

Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w kwestii interpretacji tych warunków i postanowień.


Obsługa produktu

Uwagi


Robot może pominąć pewne obszary ze względu na złożoność środowiska domowego. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy regularne użytkowanie i usuwanie przeszkód z podłogi przed uruchomieniem robota.

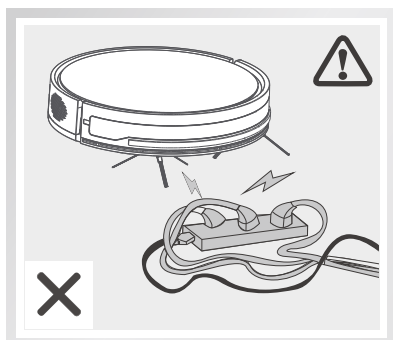

Prosimy o zachowanie odległości przewodów zasilających i innych przedmiotów, które mogą uwikłać robota przed rozpoczęciem sprzątania.

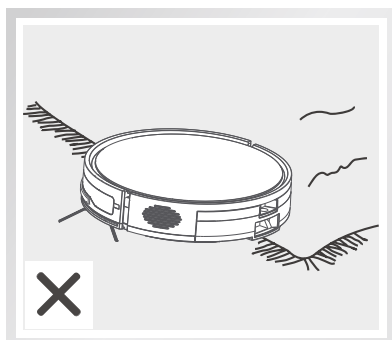


Prosimy o złożenie krawędzi dywanów przed rozpoczęciem sprzątania.

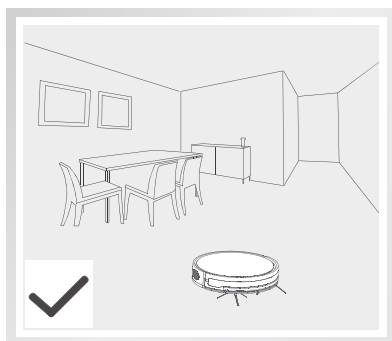


Aby uniknąć zatorów podczas sprzątania, prosimy o ostrożne ustawienie mebli.

Obsługa produktu

Uwagi

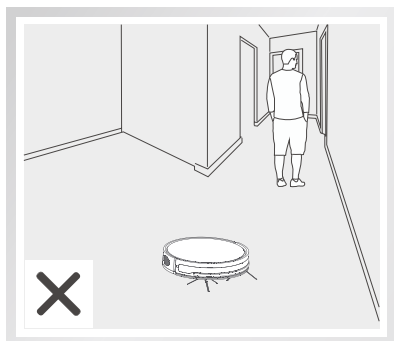

Prosimy o nie stanie w wąskich miejscach, takich jak drzwi lub korytarz, aby uniknąć zablokowania robota i pominięcia pewnych obszarów.

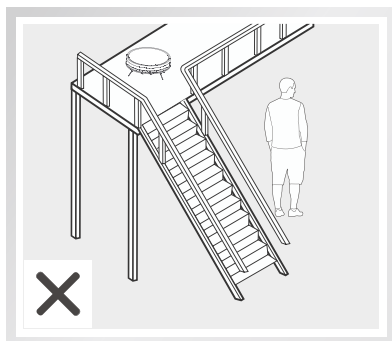



Prosimy o nie stanie na schodach, podczas gdy robot pracuje na piętrze, aby uniknąć urazu spowodowanego spadającymi przedmiotami.

Obsługa produktu

Krótki przewodnik

1 Instalacja stacji samooczyszczającej


- Umieść stację samooczyszczającą na twardej powierzchni przy ścianie, podłącz wtyczkę zasilającą i włącz zasilanie.
- Upewnij się, że nie ma przeszkód w promieniu około 1,5 metra przed stacją samooczyszczającą i 0,5 metra powyżej zasięgu sygnału podczerwieni. Unikaj mocnych odbijających się obiektów, takich jak lustra i bezpośrednie światło słoneczne.
- Zainstaluj worki na kurz i zamknij pokrywę. Wskaźnik świetlny stacji samooczyszczającej będzie pulsować, co oznacza tryb gotowości.

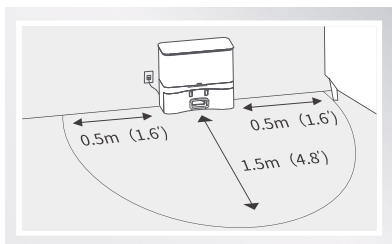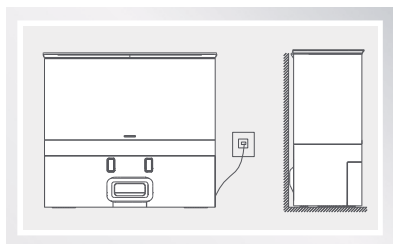

Przypomnienie: Po włączeniu zasilania stacji samooczyszczającej wskaźnik świetlny pozostanie stały.

2 Włączanie robota

- Naciśnij przycisk AUTO przez 2 sekundy, aby włączyć, i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

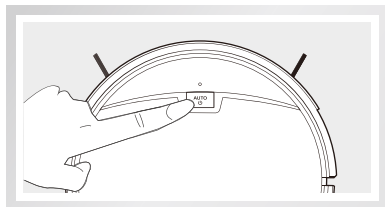


Uwaga:

- Po zakończeniu pracy robota, proszę nie wyłączać go i w pełni naładować przed następnym użyciem.
- Jeśli robot przestanie pracować na ponad dziesięć minut, przejdzie w tryb uśpienia. Jeśli chcesz ponownie włączyć robota, musisz nacisnąć przycisk AUTO raz.

Obsługa produktu

3 Ładowanie robota

1. Umieść jednostkę robota na stacji samooczyszczającej, wyrównując ją z elektrodami ładowania.
2. Podczas ładowania przycisk AUTO będzie pulsować na pomarańczowo; po zakończeniu ładowania wszystkie diody zgasną.
3. Na początku należy ładować przez 6 godzin.

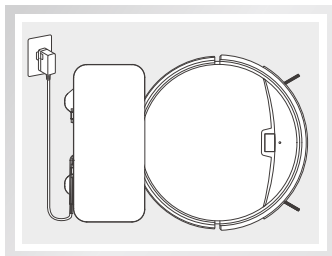


Przypomnienie:

1. Proszę zachować czystość pinów ładowania podczas codziennego użytkowania, aby zapewnić stabilne połączenie.
2. W codziennym użytkowaniu umieść robota na stacji samooczyszczającej i upewnij się, że stacja samooczyszczająca jest włączona. (Umieszczenie go na stacji samooczyszczającej włączy ją automatycznie.)
3. Jeśli nie będziesz używać robota przez długi czas, proszę go w pełni naładować, wyłączyć zasilanie i przechowywać w suchym miejscu z dobrą wentylacją.

4 Automatyczne zbieranie kurzu przez stację samooczyszczającą

- Gdy kontakty ładowania stacji samooczyszczającej dotkną odkurzacza robota i rozpoczną ładowanie, poczekaj 3 sekundy, aby uruchomić tryb zbierania kurzu. Wentylator będzie pracować przez 15 sekund, a wskaźnik świetlny stacji samooczyszczającej będzie migał na pomarańczowo.
- Zbieranie kurzu nastąpi tylko wtedy, gdy robot czyścił przez więcej niż 20 minut i wrócił do ładowania. (Aplikacja może być ustawiona w celu zaplanowania powrotu do ładowania i zbierania kurzu po uruchomieniu maszyny losowo trzy razy, za każdym razem przez więcej niż 20 minut.)


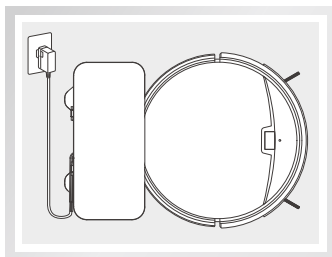


Uwaga: Jeśli na maszynie zamontowany jest uchwyt na mop, funkcja zbierania kurzu nie zostanie wykonana.

Obsługa produktu

4 Rozpoczęcie sprzątkania

Po obudzeniu robota, możesz nacisnąć przycisk AUTO raz, a robot rozpocznie automatyczne sprzątkanie.

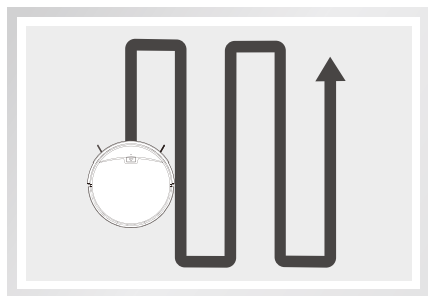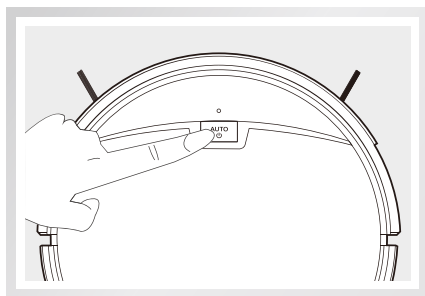


- * Przed rozpoczęciem sprzątkania upewnij się, że dioda sygnalizacyjna miga, a robot jest w stanie czuwania. Jeśli robot śpi, naciśnij przycisk AUTO raz, aby obudzić robota.
- * Jeśli chcesz wybrać inne tryby, proszę działać w aplikacji.
- * Robot autonomicznie planuje trasę podczas pracy. Jeśli zostanie ręcznie przesunięty lub obsłużony przez aplikację (oprócz pauzy), robot ponownie zaplanuje trasę i może ponownie posprzątać obszar, który już był czyszczony.
- * Aby zapewnić skuteczność pracy robota, proszę nie manipulować robotem. (Jeśli maszyna zostanie podniesiona, uruchomi alarm i zatrzyma sprzątkanie, a następnie będziesz musiał nacisnąć przycisk AUTO lub obsłużyć aplikację, aby wznowić sprzątkanie)

Obsługa produktu

6 Pause

Podczas gdy robot pracuje, możesz go wstrzymać, naciskając przycisk AUTO robota lub przycisk "pauza" w aplikacji.

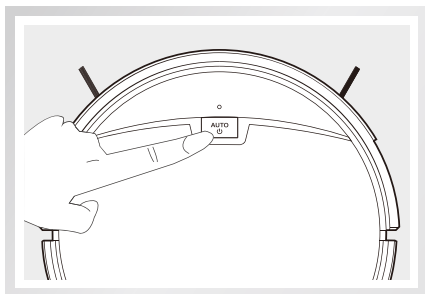


Przypomnienie:

1. Robot automatycznie przejdzie w tryb uśpienia, jeśli przez 10 minut nie zostanie podjęta żadna czynność. Jeśli chcesz ponownie uruchomić robota, naciśnij przycisk AUTO raz, aby obudzić robota.
2. Robot wypracuje nową trasę sprzątnia i będzie ponownie czyścić obszary, które zostały już oczyszczone.

Uwaga: Po obudzeniu robota w trybie pauzy i ponownym włączeniu, konieczne będzie ponowne uruchomienie sprzątnia, a robot nie będzie kontynuował ostatniego niezakończonego sprzątnia.

7 Tryb uśpienia

Robot automatycznie wejdzie w tryb uśpienia, jeśli przez 10 minut nie będzie aktywności.

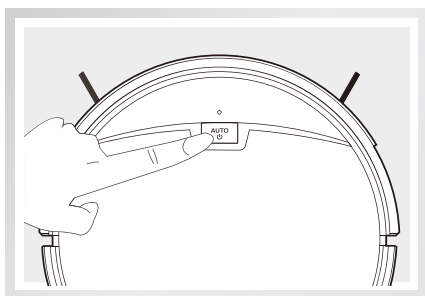


Obsługa produktu

Wybór trybów sprzątania

Ten produkt może ustawiać różne tryby sprzątania za pomocą aplikacji, aby dostosować się do różnych warunków podłogi i osiągnąć głębokie czyszczenie.


1 Automatyczne ładowanie

Robot może wykryć niski poziom baterii w trakcie procesu sprzątania i automatycznie uruchomić tryb automatycznego ładowania, aby znaleźć stację ładowania.

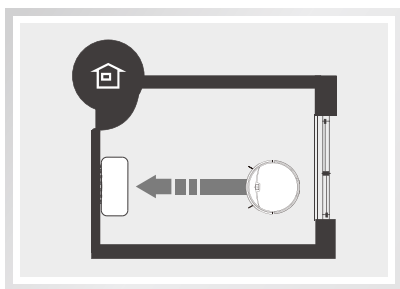


2 Tryb punktowy

Ten tryb jest odpowiedni dla środowisk podłogowych, gdzie zanieczyszczenia są bardziej skoncentrowane. W tym trybie robot może wykonać skoncentrowane sprzątanie w wyznaczonym obszarze w formie "spiralii".

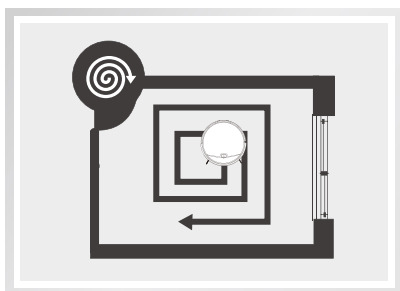

3 Tryb brzegowy

Ten tryb służy głównie do czyszczenia wewnętrznych kątów. W tym trybie robot może czyścić wzdłuż krawędzi stałych obiektów (takich jak ściany).

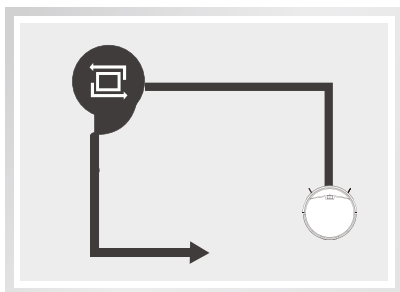

Obsługa produktu

Obsługa zbiornika na wodę

Zbiornik na wodę z czyszczącą szmatką jest zamontowany w urządzeniu. Przed sprzątaniem proszę dodać wodę do zbiornika. Zaleca się odkurzenie podłogi przed mopowaniem. W celu codziennej konserwacji proszę odnieść się do wskazówek w odpowiednim rozdziale niniejszej instrukcji obsługi.




Uwaga:

1. Proszę nie używać komponentów zbiornika na wodę na dywanie.
2. Proszę zwracać uwagę podczas trybu mopowania, regularnie uzupełniać wodę lub czyścić pad do mopowania. Zbiornik na wodę musi być usunięty podczas ładowania.


1 Usuwanie komponentów zbiornika na wodę

Przesuń do tyłu, aby usunąć komponenty zbiornika na wodę.

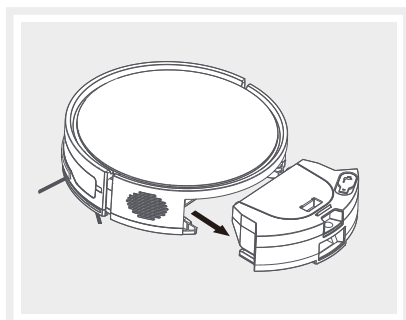

2 Dodawanie wody


Otwórz korek wlewu wody i napełnij go wodą. Po zakończeniu napełniania szczelnie zamknij korek.

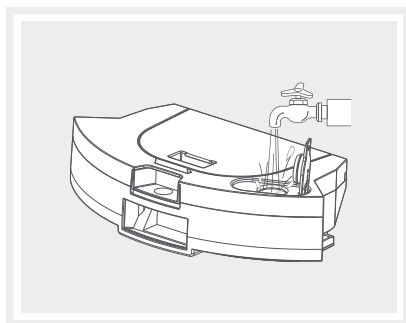

Obsługa produktu


3 Umieszczanie uchwyty do zmiatania

Założ uchwyty do zmiatania.

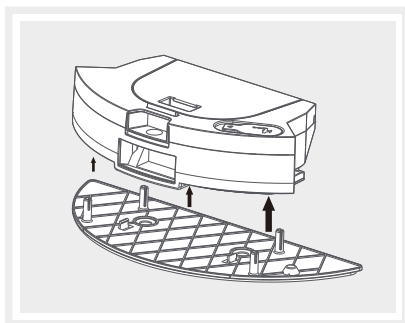

4 Instalacja komponentów zbiornika na wodę

Przesuń go do przodu, wyrównaj z zaciskiem, a gdy usłyszysz dźwięk "klik", jest zainstalowany na miejscu, następnie możesz nacisnąć przycisk zmiatania, aby automatycznie wykonać odpowiedni tryb zmiatania.

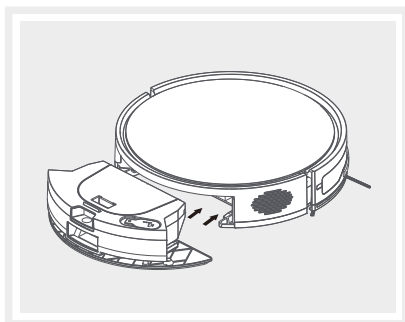

Połączenie APP


1. Robotem można sterować za pomocą aplikacji "ILIFEHOME". Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację na urządzeniu iOS lub Android. Lub wyszukaj „ILIFE Clean” w sklepie z aplikacjami mobilnymi, aby pobrać aplikację.




ILIFEHOME



ILIFEHOME

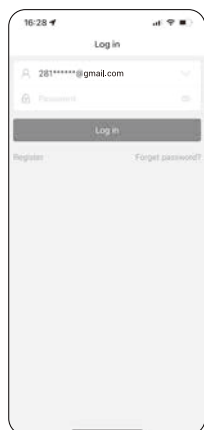

2. Zarejestruj się i zaloguj do aplikacji.

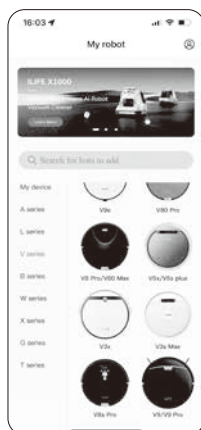

3. Wybierz model urządzenia.


Połączenie APP

4. Wybierz tryb połączenia

Bluetooth ⇌


Włącz Bluetooth w telefonie:

Aby połączyć się przez Bluetooth, upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie.

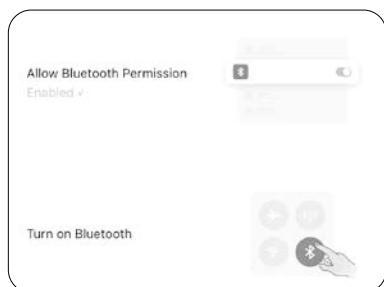

Proces parowania:


Po włączeniu Bluetooth postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby sparować urządzenie z systemem ILIFE Smart.

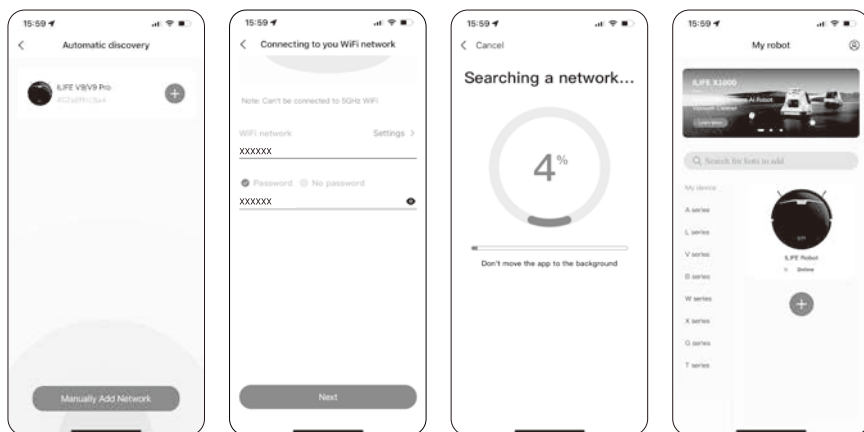


Połączenie APP

Tryb AP ⇌


Uruchom odkurzacz, naciśnij i przytrzymaj przycisk AUTO przez 6 sekund. Wskaźnik Wi-Fi zacznie migać powoli, oznacza to, że urządzenie weszło w tryb połączenia z siecią.

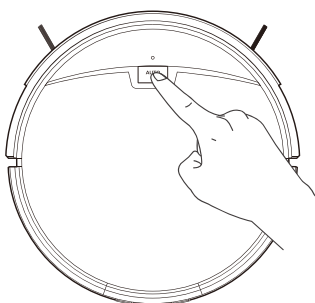


Wybierz sieć Wi-Fi 2.4GHz i wprowadź hasło.

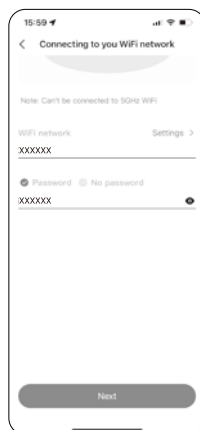

Wybierz hotspot odkurzacza zaczynający się od "adh_xxx", a po udanym połączeniu wróć do aplikacji.

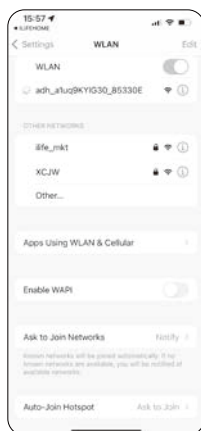






Poczekaj, aż aplikacja połączy się z odkurzaczem.

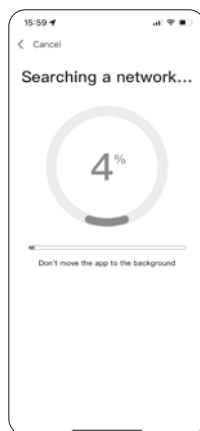

Konserwacja

Czyszczenie zbiornika na kurz i filtrów

* Proszę wyłączyć robota przed czyszczeniem demontowalnych części, i pamiętać, aby odłączyć zasilanie.

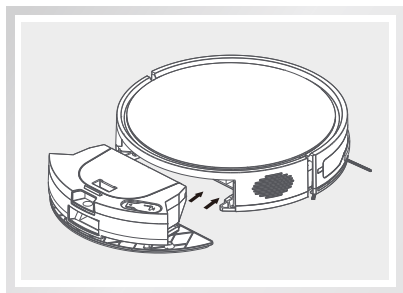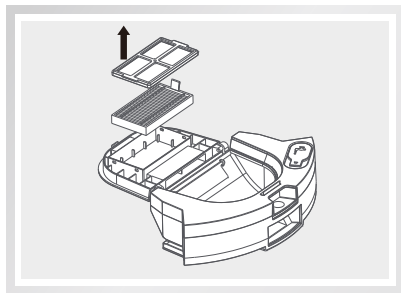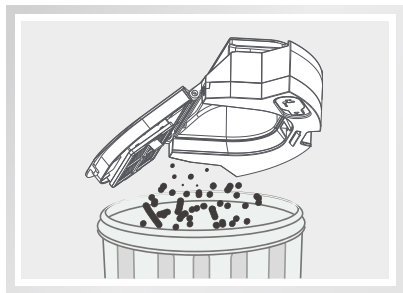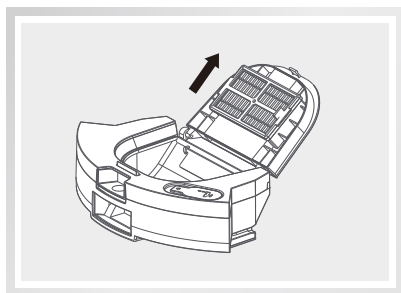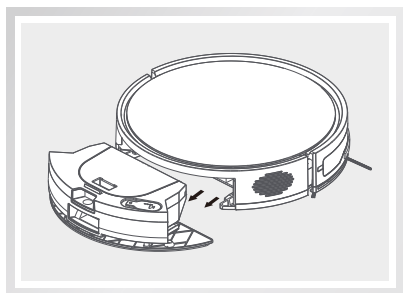


1. Otwórz pokrywę, wyjmij zbiornik na kurz i filtr wysokiej wydajności, a następnie naciśnij przycisk zbiornika na kurz, aby uwolnić cały kurz, a następnie wytrzyj go na czysto.
2. Usuń filtr wysokiej wydajności. Delikatnie stuknij, aby opróżnić go z zawartości.


Konserwacja

Czyszczenie komponentów zbiornika na wodę

1 Czyszczenie szmatki do mopowania

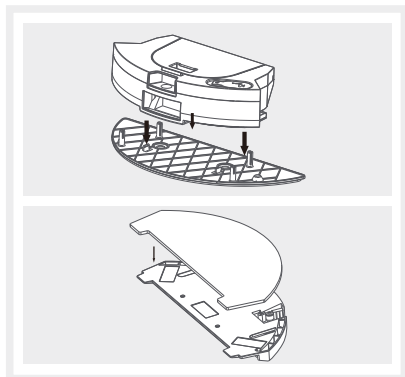


Usuń: po sprzątaniu, proszę usunąć komponenty zbiornika na wodę oraz szmatkę do mopowania.

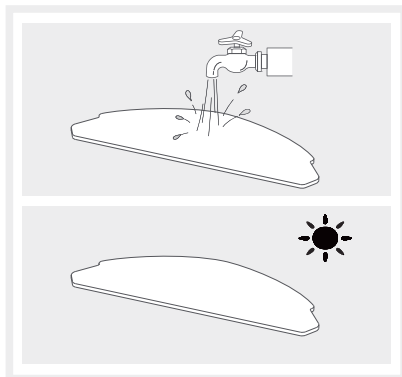


Konserwacja: przepłucz i pozostaw do wyschnięcia szmatkę do mopowania.

2 Czyszczenie zbiornika na wodę

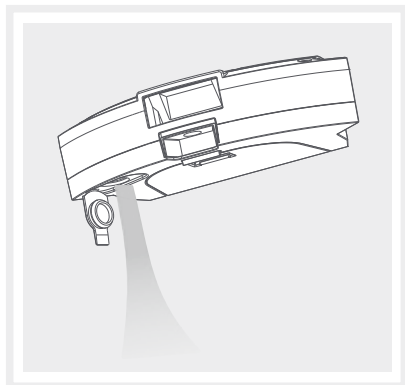

Usuń: po sprzątaniu, usuń szmatkę do mopowania oraz komponenty, opróżnij pozostałą wodę w zbiorniku na wodę.

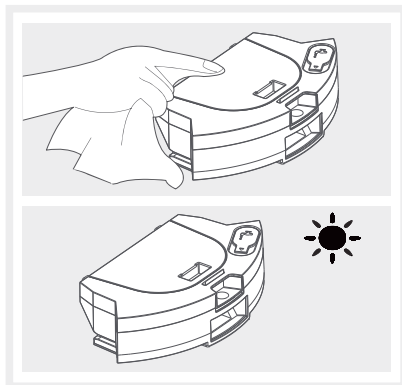


Konserwacja: osusz zbiornik na wodę ręcznie, a następnie pozostaw go do wyschnięcia na powietrzu.


Konserwacja

Wymiana worków na kurz


Otwórz górną pokrywę bazy ładowania na kurz, usuń worek na kurz, wyrzuć go do śmieci, wyjmij nowy worek na kurz, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, umieść go w szczelinie na worek na kurz i przykryj pokrywką.

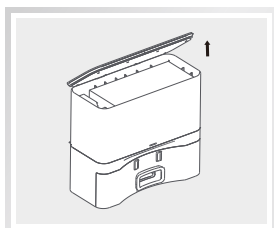

Otwórz górną pokrywę stacji bazowej.

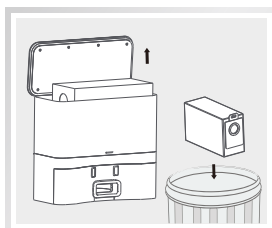

Wyjmij worek na kurz i wyrzuć go.

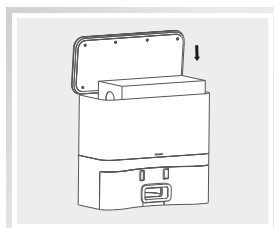


Zastąp nowym workiem na kurz i przykryj górę stacji.

- * Uszkodzone worki na kurz mogą spowodować uszkodzenie stacji samooczyszczającej. Przed użyciem sprawdź, czy worek na kurz jest nietknięty.
- * Worki na kurz są zużywalnymi artykułami z cyklem użytkowania około półtora miesiąca. Prosimy regularnie sprawdzać i wymieniać je, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych długotrwałym użytkowaniem.
- * Jeśli brud gromadzi się w komorze na kurz w stacji samooczyszczającej, zaleca się regularne czyszczenie, aby zapewnić, że filtr jest wolny od obcych przedmiotów, unikając zablokowania wejścia wentylatora i wpływającego na wydajność.

Czyszczenie przejścia na kurz

Jeśli w przejściu znajdziesz obce przedmioty blokujące przejście, odłącz wtyczkę zasilającą, odwróć stację samooczyszczającą i odwołaj się do poniższego diagramu. Użyj śrubokrętu do usunięcia przezroczystej pokrywy przejścia na kurz i wyczyść obce przedmioty.



- * Nie rozkręcaj siłą. Po wyczyszczeniu ponownie zamontuj zgodnie z pierwotnym ustawieniem.

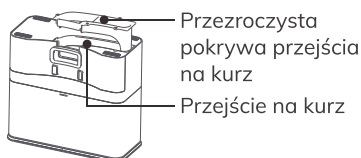

Konserwacja


Czyszczenie szczotek bocznych

- Usunąć szczotki boczne. Wyczyścić je czystą szmatką.
- Podczas wymiany szczotki bocznej, proszę o rozróżnienie odpowiedniej pozycji montażu dla szczotki bocznej "L" i "P".

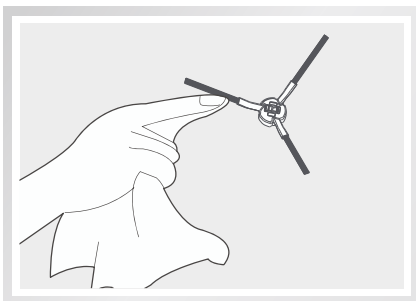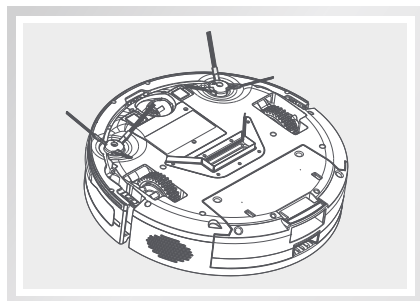


Sprawdzanie kół bocznych

Gdy słyszysz sygnał dźwiękowy, wyłącz zasilanie, a następnie usunąć wszystkie przedmioty blokujące koła boczne.

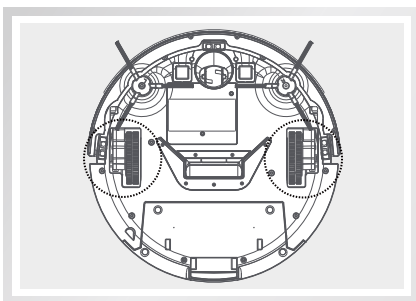


Inne części zamiennych



Proszę najpierw wyłączyć robota, a następnie pionowo wyciągnąć przednie koło, wyczyścić wszelkie włosy i obce przedmioty uwikłane w przednie koło, a następnie wytrzeć je czystą szmatką.

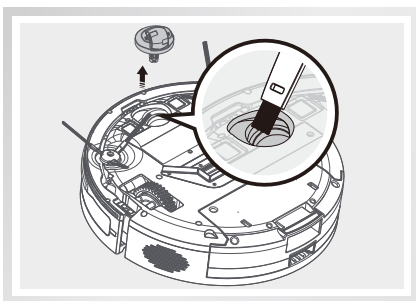

Konserwacja

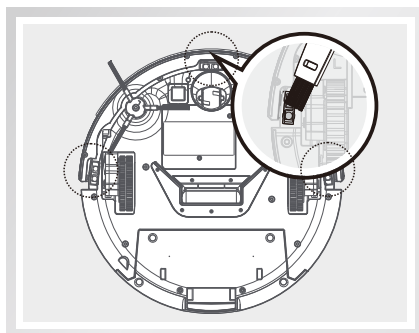

Okresowo wycieraj czujniki suchą szmatką, aby zachować je w czystości.

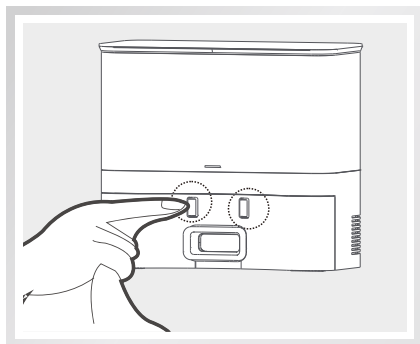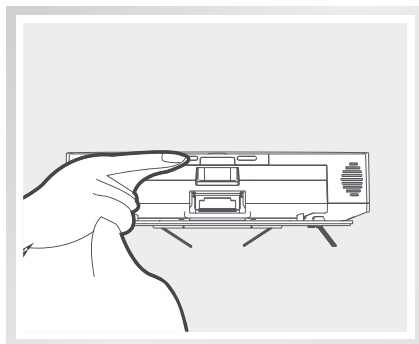

Regularnie czyść pinezki ładowania na robocie i stacji ładowania suchą szmatką.

- * Gdy bateria znajduje się w stanie głębokiego rozładowania lub nie jest używana przez długi czas, jej pojemność będzie zmniejszona. W takim przypadku sugerujemy ponowne jej aktywowanie. Naładuj robota na stacji ładowania przez 3 minuty, a następnie powtórz ten proces 3 razy, a następnie w pełni naładuj robota przez 5 do 6 godzin.
- * Robot używa baterii cyklicznych o długiej żywotności. Nie ma konieczności częstej ich wymiany. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia.

Rozwiązywanie problemów

Kody błędów

Robot będzie sygnalizować usterki poprzez wydawanie sygnałów dźwiękowych.

• Krótkie dźwięki

Nr.	Dźwięk	Możliwa przyczyna	Co zrobić
01	•	Problemy z kołami, szczotkami bocznymi lub wentylatorem.	Sprawdź i wyczyść koła, szczotki boczne i wentylator.
02	• •	Usterka czujnika OBS, zderzaka lub czujnika klifu.	Sprawdź zderzak i czujnik OBS, oraz wyczyść czujnik klifu.
03	• • •	Robot utknął.	Przesuń robota.
04	• • • •	Awaria żyroskopu.	Przesuń robota.



Uwaga:

Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, spróbuj następującego:

1. Najpierw naciśnij przycisk AUTO i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć robota, a następnie naciśnij przycisk AUTO i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć robota.
2. Jeśli ponowne uruchomienie robota nadal nie rozwiąże problemu, wyślij maszynę do centrum naprawy posprzedażnej.

