


EASINE
by ILIFE

F100

Instrukcja obsługi

Odkurzacz bezprzewodowy
Wet&Dry

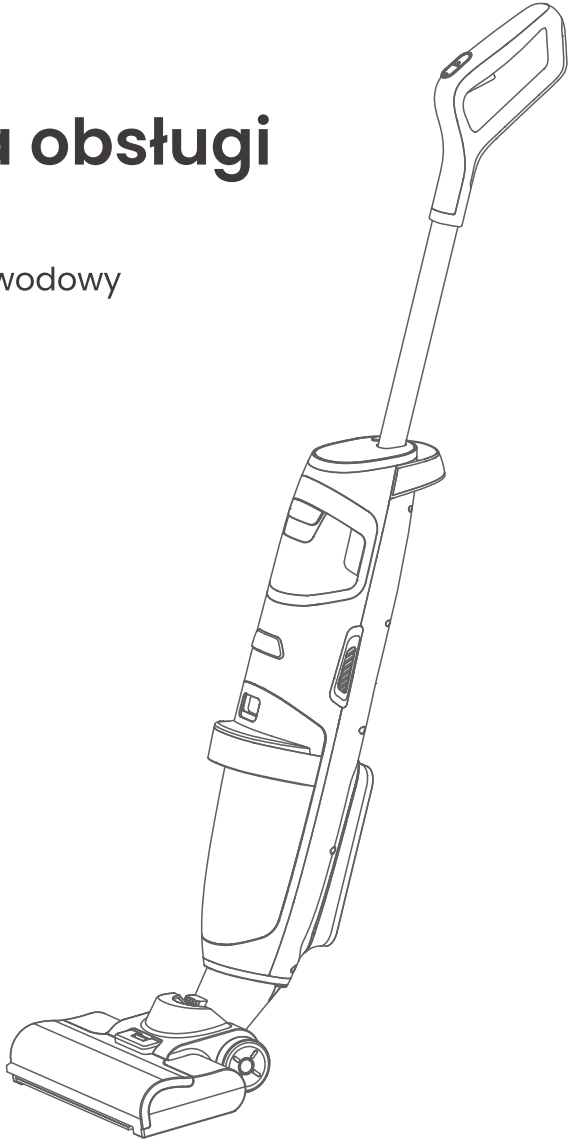

Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.easine.com

Dziękujemy za wybranie bezprzewodowego odkurzacza EASINE W100 Wet&Dry!

Dołączyłeś do milionów ludzi, którym zależy na wysokiej skuteczności sprzątnia.

Niniejsza instrukcja pomoże Ci utrzymać optymalną wydajność odkurzacza. Poświęć kilka chwil na zapoznanie się z nią.

Możesz także dołączyć do nas na Facebooku i Instagramie, aby cieszyć się wyjątkowymi korzyściami:

- Uzyskaj pomoc techniczną dla konkretnego modelu, w tym pytania i odpowiedzi, porady dotyczące konserwacji, filmy instruktażowe, czat na żywo i wiele więcej;
- Otrzymaj najnowsze aktualizacje produktów, w tym informacje o nowych produktach, zniżki dla członków oraz specjalne promocje.

Znajdziesz nas na:

Facebook: facebook.com/Easine

Twitter: twitter.com/EASINE_Global

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy lub odwiedź naszą stronę www.easine.com, aby uzyskać więcej informacji.

Ciesz się wysoką skutecznością sprzątnia EASINE F100.

EASINE Innovation

Dział obsługi klienta EASINE

Rosja

 **89299401228** (poniedziałek - piątek: 9:00-18:00)

 support-russia@easine.com

Pozostałe kraje

 support-europe@easine.com

Spis treści

1. Ważne zasady bezpieczeństwa	1
2. Opis produktu	3
2.1 Zestaw akcesoriów	3
2.2 Opis elementów	4
3. Użytkowanie produktu	5
3.1 Opis ekranu urządzenia	5
3.2 Montaż i demontaż urządzenia	5
3.3 Stacja dokująca	7
3.4 Użytkowanie odkurzacza	8
4. Czyszczenie i konserwacja	9
4.1 Czyszczenie i uzupełnianie zbiornika na brudną wodę	9
4.2 Czyszczenie szczotki rolkowej	9
4.3 zyszczenie filtra HEPA	9
5. Parametry techniczne produktu	10
6. Analiza i postępowanie w przypadku typowych awarii	11
7. Utylizacja	12


Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Demontaż produktu jest surowo zabroniony.
2. Przed czyszczeniem lub konserwacją produktu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
3. Aby zapobiec potencjalnemu ryzyku porażenia prądem, proszę nie dotykać wtyczki, zasilacza lub wyświetlacza mokrą ręką
4. Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonym zasilaczem, w przeciwnym wypadku może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
5. Jeśli zasilacz jest uszkodzony natychmiast przerwij pracę i skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w celu wymiany.
6. Produkt nie jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych fizycznie, sensorycznie lub umysłowo lub z brakiem zdrowego rozsądku (w tym dzieci), chyba że pod nadzorem lub prowadzone przez innych, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
7. Podczas pracy, w przypadku awarii elektrycznej lub nadmiernej temperatury, jak przegrzanie obudowy lub nienormalnego dźwięku silnika, hałasu czy zapachu i innych problemów, należy natychmiast zatrzymać maszynę i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy.
8. Nie należy zwilżać korpusu urządzenia; w przeciwnym razie może to spowodować pożar i porażenie prądem z powodu zwarcia.
9. Nie należy blokować wlotu i wylotu powietrza, aby uniknąć przegrzania maszyny.
10. Nie należy moczyć szczotki rolkowej wodą, aby uniknąć przegrzania maszyny.
11. Nie należy wstrząsać ani uderzać gwałtownie urządzeniem, aby uniknąć napływu brudnej wody do silnika.
12. Podczas pracy urządzenia, proszę trzymać je w pozycji pionowej, aby uniknąć przepływu brudnej wody do silnika.
13. Nie należy używać urządzenia jeśli zbiornik czystej wody i zbiornik brudnej wody nie są zainstalowane.
14. Nie należy używać urządzenia, gdy temperatura otoczenia jest poniżej -10°C lub powyżej 45°C .
15. Produkt nadaje się tylko do użytku domowego, nie do wykorzystania przemysłowego lub na zewnątrz.
16. Produkt nadaje się do twardych podłóg w środowisku domowym, takich jak podłoga marmurowa, drewniana, podłoga z płytek, z litego drewna i podłoga kompozytowa.


Ważne zasady bezpieczeństwa

17. Aby uniknąć pożaru, nie należy używać urządzenia do sprzątania niedopałków papierosów, zapalek i innych nieznanych źródeł ciepła.
18. Nie należy używać urządzenia do czyszczenia łatwopalnych, wybuchowych lub bardzo lotnych cieczy, takich jak benzyna, nafta, farby i perfumy, które mogą spowodować zwarcie lub wybuch produktu.
19. Nie należy używać urządzenia do czyszczenia tonerów lub kolorowych mieszadeł używanych w drukarce laserowej i kopiarce, aby uniknąć pożaru lub eksplozji.
20. Nie należy używać urządzenia do czyszczenia ostrych przedmiotów, takich jak odłamki szkła, pinezki, gwoździe, spinacze, kamienie i inne, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
21. Nie należy używać urządzenia do czyszczenia pigmentu, farb, past do butów i innych silnie barwiących plam.
22. Nie należy używać urządzenia do czyszczenia cieczy piankowej, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
23. Przechowywać środek czyszczący w miejscu niedostępnym dla dzieci.
24. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami podczas używania środka czyszczącego.
25. Nie należy dodawać alkoholu do pojemnika z czystą wodą.


Zestaw akcesoriów

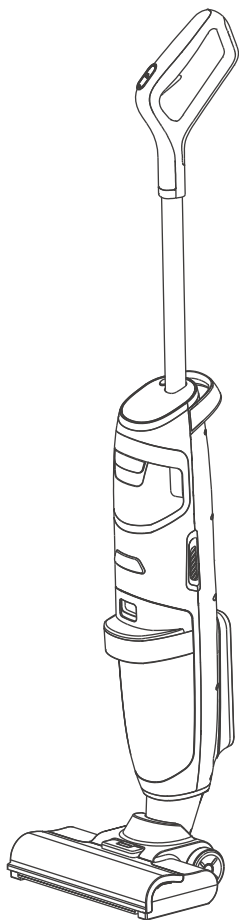


Korpus x 1

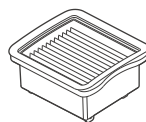

Filtr HEPA x 1

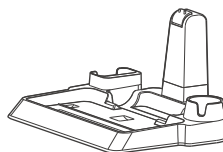

Stacja dokująca x 1




Zasilacz x 1




Przyrząd do czyszczenia

Opis produktu

Opis elementów

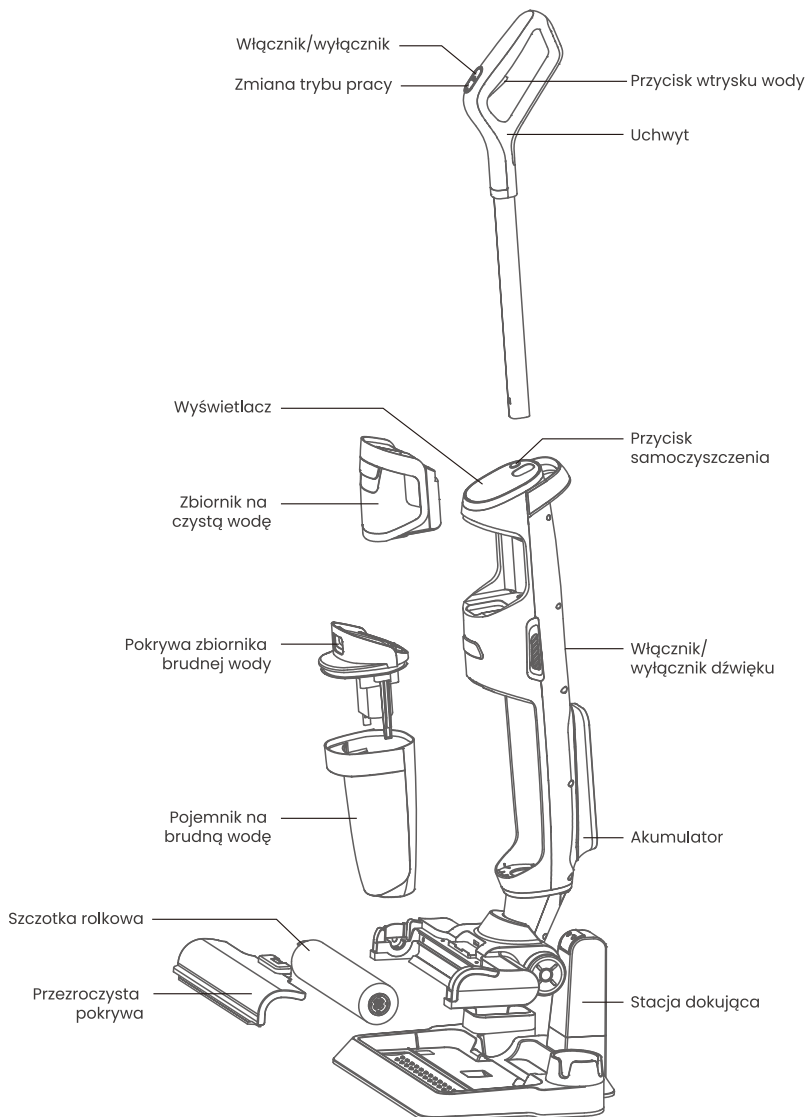


Opis ekranu urządzenia

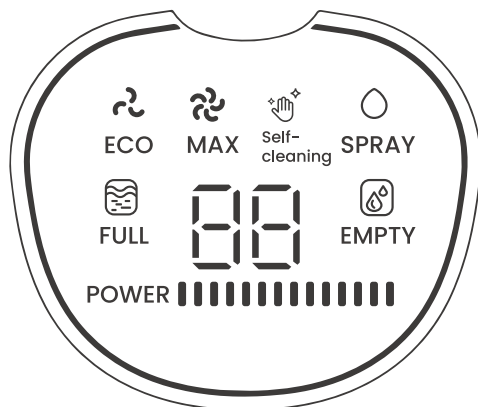


Montaż i demontaż urządzenia

1 Montaż i demontaż uchwyty

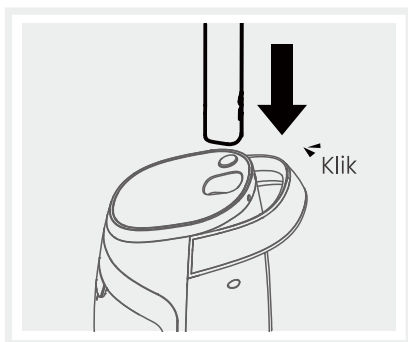

Montaż:
Włóż rurę uchwyty do korpusu urządzenia, "kliknięcie" oznacza poprawny montaż.

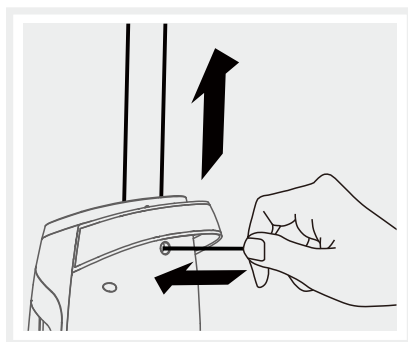

Demontaż:
Użyj śrubokręta lub innego narzędzia o odpowiednim rozmiarze, aby włożyć w otwór w górnej części z tyłu korpusu urządzenia i wcisnąć go, jednocześnie podnosząc uchwyty do góry.

Użytkowanie produktu

2 Montaż zbiornika na czystą wodę


Otwarty pokrywę zbiornika czystej wody jak pokazano na rys. 2.1 napełnij go czystą wodą jak pokazano na rys. 2.2 z amontuj zbiornik czystej wody, jak pokazano na rys. 2.3, "kliknięcie" oznacza prawidłowy montaż.



Rys.2.1



Rys.2.2

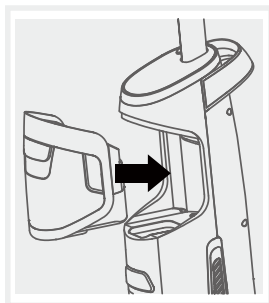

Rys.2.3

3 Montaż zbiornika na brudną wodę

Jak pokazano na Rys. 3.1, umieść dół zbiornika na brudną wodę w otworze korpusu urządzenia i delikatnie wciśnij go do środka, "kliknięcie" oznacza poprawny montaż.




Rys. 3.1



Rys. 3.2


4 Montaż szczotki rolkowej

Jak pokazano na poniższym rysunku, wyrównaj rowek po prawej stronie szczotki rolkowej z wałem transmisyjnym, a następnie dociśnij lewą stronę szczotki, aż zostanie ona poprawnie osadzona.

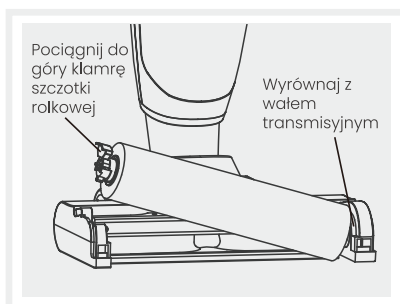


5 Montaż przezroczystej pokrywy szczotki rolkowej

Jak pokazano na poniższym rysunku, zablokuj kłamrę pod przezroczystą osłoną szczotki rolkowej, następnie zablokuj zatrzask do szczotki, "kliknięcie" oznacza prawidłowy montaż.

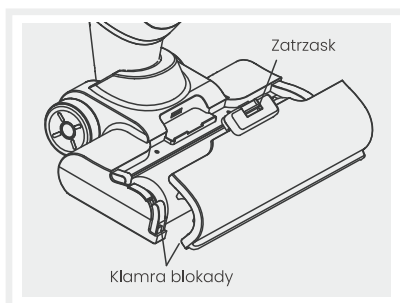

Stacja dokująca

Podłącz kabel zasilacza do stacji dokującej, po czym włóż wtyczkę do gniazdka.

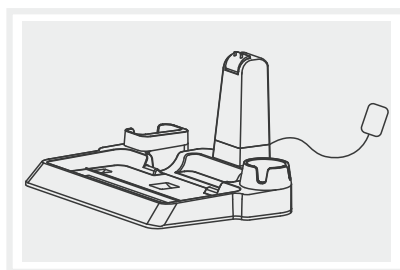


Użytkowanie produktu

Użytkowanie odkurzacza

1 Ładowanie

Jak pokazano na poniższym rysunku, ustaw urządzenie na stacji dokującej; ładowanie rozpocznie się, gdy akumulator prawidłowo połączy się ze stykiem podstawy ładującej.

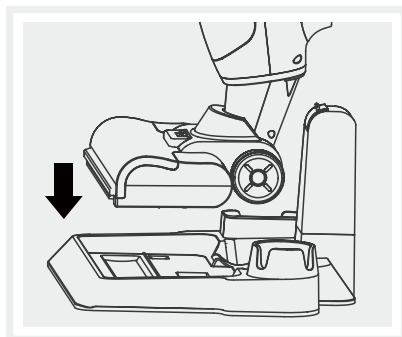

2 Samoczyszczenie

Gdy urządzenie jest ładowane na stacji dokującej, naciśnij przycisk samoczyszczenia, aby przejść do trybu samoczyszczenia. (Przed operacją samoczyszczenia upewnij się, że w zbiorniku czystej wody znajduje się woda).

3 Odkurzanie

Pochyl korpus urządzenia i naciśnij przycisk On/Off, aby uruchomić urządzenie.

! Informacja:

- Podczas pracy, w przypadku dużej ilości piany w zbiorniku na brudną wodę, należy zawczasu oczyścić zbiornik z zanieczyszczeń, aby zapobiec przedostawaniu się wody do wentylatora.
- Podczas pracy nie należy szybko pchać i ciągnąć urządzenia, aby nie dopuścić do przedostawania się wody do wentylatora.
- Podczas pracy należy zwracać uwagę na zanieczyszczenia w zbiorniku na brudną wodę, aby uniknąć zablokowania odpływu lub błędnego wykrywania poziomu wody.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć zasilanie urządzenia.


! Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i wyłączyć urządzenie.

Czyszczenie i uzupełnianie zbiornika na brudną wodę

Wyczyść zbiornik brudnej wody i górną pokrywę natychmiast po użyciu, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu.

Przytrzymaj ręką wycięcie zbiornika na czystą wodę, naciśnij kciukiem zatrzask i delikatnie wyciągnij zbiornik z nieczystościami.

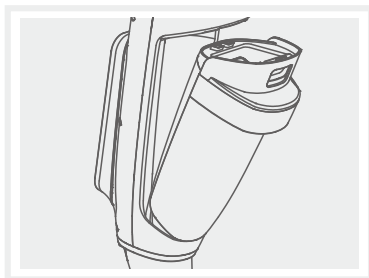

Czyszczenie szczotki rolkowej


Po odkurzeniu należy włączyć tryb samooczyszczania urządzenia.

Jeśli szczotka rolkowa jest zbyt brudna, wyjmij szczotkę zgodnie z poniższym rysunkiem i wyczyść ją samodzielnie.



Czyszczenie filtra HEPA

Zdejmij filtr HEPA ze zbiornika brudnej wody zgodnie z poniższym rysunkiem i pozwól wyschnąć po wyczyszczeniu.

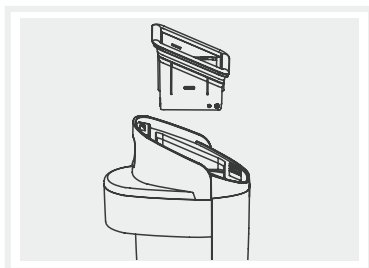

Parametry techniczne produktu

Nazwa	Bezprzewodowy odkurzacz Wet&Dry
Model	F100
Waga netto	~4.2kg
Pojemność zbiornika na czystą wodę	0.6L
Pojemność zbiornika na brudną wodę	0.5L
Wymiary	1170 X 280 X 250mm
Napięcie	DC 21.6V
Moc	150W
Pojemność baterii	3000mAh
Poziom hałasu	~75dB
Wejście adaptera	100-240V~50/60Hz 0.8A
Wyjście adaptera	DC 27V 800mA
Czas ładowania	~4h
Zużycie baterii	~30 min w trybie zwykłym
	~25 min w trybie mocnym (Max)

Lista kodów błędów

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E1	Przewód akumulatora jest przerwany	Wymień akumulator
E2	Napięcie akumulatora jest zbyt niskie	Wymień akumulator
E3	Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie	Wymień akumulator
E4	Kontrola temperatury akumulatora jest nieprawidłowa	Wymień akumulator
E5	Wysoka temperatura podczas rozładowywania	Temperatura akumulatora jest wysoka, poczekaj aż akumulator się ochłodzi
E6	Wysoka temperatura podczas ładowania	Temperatura akumulatora jest wysoka, poczekaj aż akumulator się ochłodzi
E7	Niska temperatura podczas ładowania	Proszę ładować urządzenie w temperaturze otoczenia >5 °C
F1	Przeciążenie podczas ładowania	Proszę sprawdzić, czy ładowarka jest z oryginalnego zestawu
F2	Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Proszę skontaktować się z Działem Obsługi Klienta
F3	Nadmierne natężenie prądu podczas pracy	Proszę skontaktować się z Działem Obsługi Klienta
F4	Nadmierne natężenie prądu szczotek czyszczących podczas rozładowywania	Sprawdź, czy nie ma żadnych elementów blokujących na szczotce rolkowej. Jeżeli usterka nadal występuje, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta
F6	Brak zbiornika na brudną wodę	Zainstaluj zbiornik na brudną wodę przed użyciem

Informacja dotycząca utylizacji

Utylizacja

Baterii używanej w tym urządzeniu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Urządzenie i baterię należy zutylizować w odpowiedni sposób. Nigdy nie należy otwierać baterii i należy ją zutylizować w całości.



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2019/19/EC. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej segregacji na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.



Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Opakowanie

Przy utylizacji opakowania należy przestrzegać przepisów ochrony środowiska obowiązujących w Twoim kraju.

Dystrybutor: Shen Zhen ZhiYi Technology Co., Ltd

3 piętro, Budynek B, Park Technologiczny Hytera 3, ul. Baolong 4, Longgang, Shenzhen, Chiny

● Dział obsługi klienta EASINE

Rosja

 **89299401228** (poniedziałek – piątek: 9:00 – 18:00)

 support-russia@easine.com

Pozostałe kraje

 support-europe@easine.com