


ILIFE-V20

Odkurzacz Robotyczny

Instrukcja obsługi

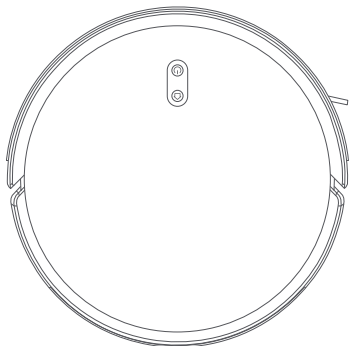

Aby uzyskać więcej szczegółów,
odwiedź www.iliferobot.com

ILIFE

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup odkurzacza robotycznego ILIFE V20!
Dołączyłeś do milionów ludzi, którzy korzystają z robotów - mądrzejszego sposobu na wykonanie zadania.

Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z niniejszą instrukcją i poznanie swojego robota, aby uzyskać najlepszą wydajność. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z robotem, nie wahaj się skontaktować z naszą obsługą klienta lub odwiedzić naszą stronę internetową www.iliferobot.com w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Pozostań z nami w kontakcie na "X", aby cieszyć się tymi ekskluzywnymi korzyściami:

- Uzyskaj wsparcie dostosowane do Twojego robota, w tym odpowiedzi na pytania, porady dotyczące konserwacji, materiały wideo, czat na żywo i inne.
- Otrzymuj aktualizacje produktów i inne cenne informacje jako jeden z pierwszych, który dowie się o nowych robotach, ekskluzywnych zniżkach i specjalnych promocjach.

Połącz się z nami już teraz na
X: https://x.com/ilife_Global

Ciesz się dokładnym czyszczeniem każdego dnia!
Z poważaniem,
ILIFE Innovation

Obsługa Klienta ILIFE



warranty_repair_EU@iliferobot.com (Europe)

Spis treści

Instrukcje Bezpieczeństwa	3
Skład Produktu	5
Lista akcesoriów	5
Wprowadzenie do jednostki	6
Czujniki i struktura	6
Stacja ładująca	7
Pilot zdalnego sterowania	7
Obsługa Produktu	9
Środki ostrożności	9
Ładowanie	10
Włącz/Wyłącz	11
Sprzątanie/Pauza	11
Ładowanie	11
Automatyczne sprzątanie	12
Aplikacja i połączenie z Alexa	13
Konserwacja Rutynowa	17
Główna szczotka	17
Szczotka boczna	17
Pojemnik na kurz i filtry	18
Czyszczenie pojemnika na kurz	18
Użycie zbiornika wodnego	19
Inne części zamienne	20
Konserwacja baterii	21
Pytania Normalne	22
Specyfikacja Produktu	24

Instrukcje Bezpieczeństwa



Ostrzeżenia


1. Robot nie powinien być używany przez dzieci poniżej 8 roku życia ani przez osoby z zaburzeniami umysłowymi, chyba że pod nadzorem. Nie pozwól dzieciom siadać na robocie ani używać go jako zabawki.
2. Reaguj natychmiast na błąd podczas sprzątania. Przed użyciem robota usuń wszystkie kable zasilające i małe przedmioty z podłogi. Zroluj frędzle dywanu i upewnij się, że zasłony i obrusy nie stykają się z podłogą.
3. Jeśli w pobliżu znajdują się stopnie lub schody, przetestuj, czy robot je wykrywa przed użyciem. W przeciwnym razie, ustaw bariery, aby uniknąć upadku, i upewnij się, że bariery nie stanowią zagrożenia dla ludzi.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
Używaj wyłącznie akcesoriów autoryzowanych przez fabrykę lub zalecanych.
5. Upewnij się, że napięcie bazy ładującej jest zgodne z napięciem źródła zasilania.
6. Używaj robota tylko wewnątrz budynków i w środowisku domowym. Nie używaj go na zewnątrz ani w przestrzeniach komercyjnych lub przemysłowych.
7. Używaj wyłącznie autoryzowanego adaptera i bazy ładującej. Nie używaj akumulatorów, które nie są doładowywane. Szczegóły dotyczące standardów akumulatorów znajdziesz w sekcji „Specyfikacje produktu”.
8. Nie zanurzaj robota w wodzie i nie płucz robota pod kranem.
9. Nie czyść robota wilgotną ściereczką.
10. Nie używaj robota na podłogach z kałużami wody.
11. Nie używaj robota w pobliżu ognia ani delikatnych przedmiotów.
12. Nie zbliżaj ściereczki, włosów, palców ani innych części ciała do otwartych lub działających mechanizmów robota.
13. Nie używaj robota na podłogach z kamieniami lub papierem, aby uniknąć zakleszczenia.
14. Nie używaj robota w miejscach z łatwopalnymi substancjami, takimi jak benzyna, toner itp. Ani nie używaj robota do sprzątania palących się przedmiotów, takich jak papierosy, popiół czy zapałki, ani żadnych rzeczy, które mogą wywołać pożar.
15. Nie używaj uszkodzonej bazy ładującej.

Instrukcje Bezpieczeństwa


16. Nie podnoś robota ani bazy ładującej za pomocą kabla zasilającego i trzymaj kable z dala od źródeł ciepła oraz unikaj ich zaplątania wokół drzwi, ostrych krawędzi lub rogów.
17. Uszkodzone kable zasilające muszą być naprawione przez serwis naprawczy producenta lub certyfikowanych techników.
18. Prawidłowo zainstaluj pojemnik na kurz i filtry przed użyciem robota.
19. Nie używaj robota w pokojach, w których śpią niemowlęta.
20. Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających ani bazy ładującej do ładowania robota. Nie używaj robota, jeśli został uszkodzony w wyniku upadku lub zanurzenia w wodzie.
21. Wyłącz przełącznik zasilania, jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas.
22. Wyłącz przełącznik zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją robota.
23. Odłącz kable zasilające od bazy ładującej przed czyszczeniem lub konserwacją robota.
24. Usuń akumulator przed wyrzuceniem robota.
25. Robot i akumulator należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
26. Nie pal robota, aby uniknąć eksplozji.
27. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
28. Urządzenie należy instalować i obsługiwać, zachowując minimalną odległość 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.
29. Zakresy częstotliwości: Bluetooth 2402-2480 MHz, Wi-Fi 2412-2472 MHz.
30. Maksymalna moc nadawania radiowego: Bluetooth <10 dBm (EIRP), Wi-Fi <20 dBm (EIRP).

Skład Produktu


Lista akcesoriów

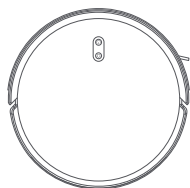


Jednostka główna

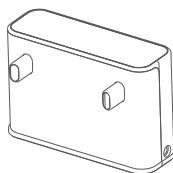


Stacja ładująca

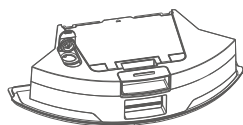

Tank wodny i pojemnik
na kurz 2-w-1

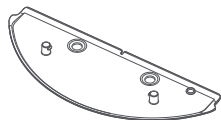

Komponent do kurzu




Ścierka mopująca



Pilot zdalnego
sterowania




Narzędzie czyszczące

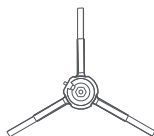


Dodatkowy
szczotka boczna



Instrukcja obsługi

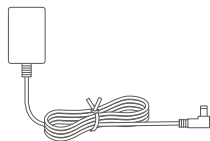


Adapter zasilania




Filtr

Skład Produktu


Wprowadzenie do jednostki

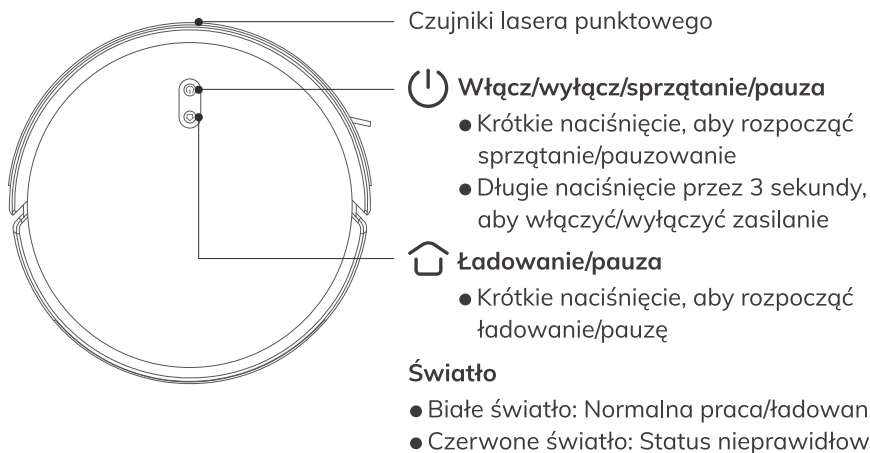


Czujniki i struktura

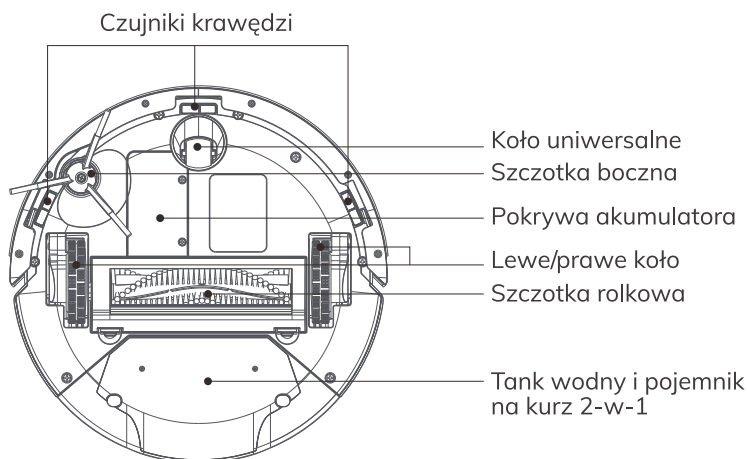


Skład Produktu

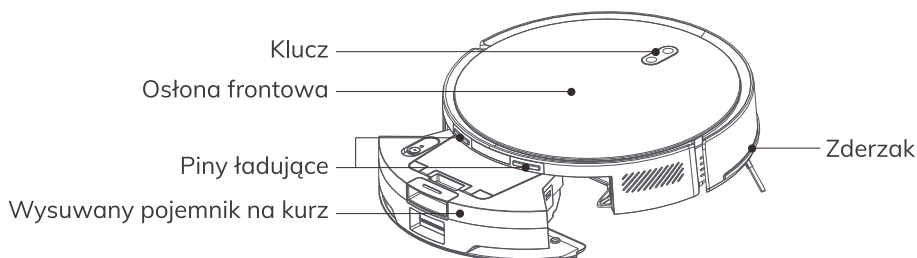

Stacja ładująca

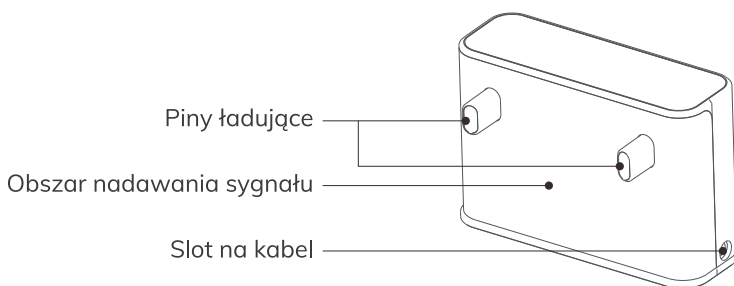

Pilot zdalnego sterowania

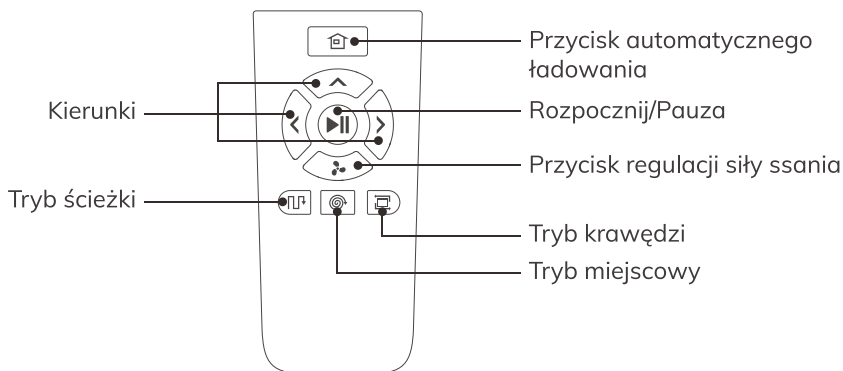

Skład Produktu

1 Przycisk Czyszczenie/Pauza

- Naciśnij przycisk, aby przełączyć robota z trybu uśpienia na tryb wyboru.
- Naciśnij przycisk w trybie wyboru, aby rozpocząć czyszczenie.
- Naciśnij przycisk, aby wstrzymać robota podczas jego pracy.

2 Przyciski kierunkowe

A. " ^ " Do przodu

Naciśnij przycisk, aby przesunąć robota do przodu.

B. " ✱ " Przycisk regulacji siły ssania

Naciśnij przycisk, aby zmienić siłę ssania w trybie pracy.

C. " < " W lewo

Naciśnij przycisk, aby robot skręcił w lewo.

D. " > " W prawo

Naciśnij przycisk, aby robot skręcił w prawo.



Uwaga: " ^ " nie może być używany podczas cyklu czyszczenia.

3 Przycisk automatycznego ładowania

Naciśnij przycisk, a robot powróci do stacji dokującej w celu naładowania.

4 Przycisk czyszczenia krawędzi

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć czyszczenie krawędzi.

5 Przycisk trybu miejscowego

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć czyszczenie miejscowe.

6 Tryb ścieżki

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć czyszczenie w trybie ścieżki.

7 Tryb MAX



Podczas procesu czyszczenia, jeśli jest dużo kurzu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć moc ssania robota. Naciśnij go ponownie, aby przełączyć na maksymalną moc ssania, naciśnij ponownie, aby przełączyć na tryb cichego ssania, i naciśnij ponownie, aby powrócić do trybu automatycznego ssania.





Uwaga: Do pilota potrzebne są dwie baterie AAA/R03. Wyjmij baterie, jeżeli nie zamierzasz korzystać z pilota przez dłuższy czas.

Obsługa Produktu

Środki ostrożności

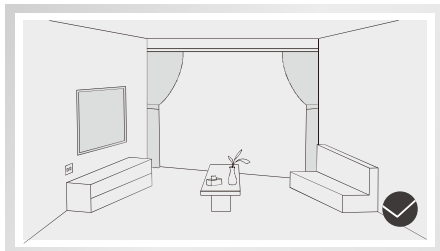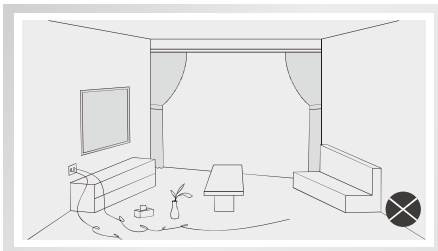

Przed rozpoczęciem odkurzacza oczyścić kable i drobne przedmioty leżące na ziemi oraz usunąć łatwe do przewrócenia, delikatne, cenne i potencjalnie niebezpieczne przedmioty. Unikaj zaplątania, zablokowania, przeciągnięcia lub przewrócenia przez jednostkę główną; w przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia osobiste lub uszkodzenia mienia.

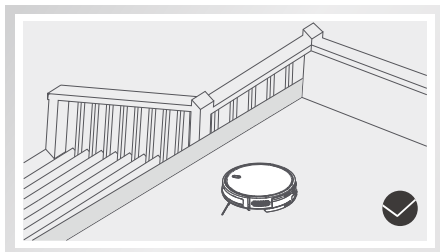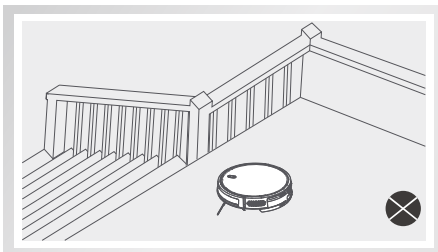

W przypadku używania w zawieszonym środowisku, należy zapewnić ochronę w postaci barierek, aby uniknąć przypadkowego upadku lub zepchnięcia innych przedmiotów; w przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia osobiste lub uszkodzenia mienia.




Porady:

1. Podczas pierwszego procesu sprzątania zaleca się towarzyszenie robotowi przez cały proces, aby pomóc w rozwiązaniu ewentualnych drobnych problemów, a robot będzie mógł sprzątać płynnie w przyszłości.
2. Jeśli niektóre obszary nie powinny być sprzątane lub mogą utknąć, można ustawić strefę zakazu w aplikacji mobilnej, aby zablokować robota przed wejściem do tych obszarów.
3. Nie pozwól, aby robot wciągał twarde lub ostre przedmioty (takie jak odpady dekoracyjne, szkło, gwoździe itp.), ponieważ może to zarysować robota i podłogę.


Obsługa Produktu

Ładowanie

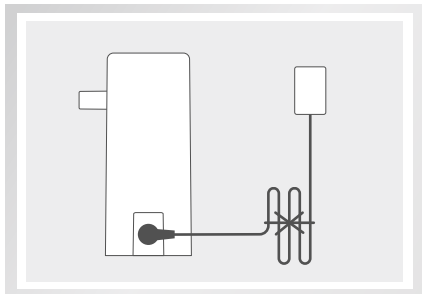

1 Podłącz kabel zasilający i zwinąć nadmiar kabla.

- Owiń nadmiar kabla wokół szpuli i podłącz go.

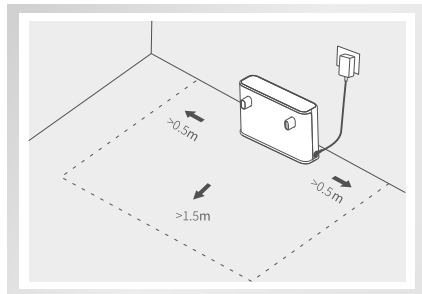


2 Umieść stację ładującą przy ścianie i podłącz zasilanie.

- Upewnij się, że stacja ładująca ma co najmniej 0,5 m przestrzeni po obu stronach oraz co najmniej 1,5 m przestrzeni przed sobą.
- Nie wystawiaj stacji ładującej na działanie bezpośredniego światła słonecznego.

3 Włącz i ładuj

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „⏻”, aby włączyć, poczekaj, aż wskaźnik będzie świecił się na stałe, a następnie opuść jednostkę główną na stację ładującą, aby rozpocząć ładowanie, a komunikat głosowy „ładowanie” wskazuje, że ładowanie rozpoczęło się.

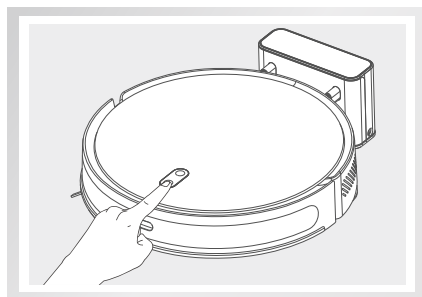

Uwaga:

Jeśli bateria jest niewystarczająca i nie można włączyć urządzenia, umieść jednostkę główną na stacji ładującej, a urządzenie automatycznie włączy się.

Obsługa Produktu

Włącz/Wyłącz

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „⏻” przez 3 sekundy, wskaźnik zaświeci się, a włączenie będzie udane.
- Gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk „⏻” przez 3 sekundy, wskaźnik zgaśnie, a urządzenie zostanie wyłączone.



Uwaga:

Konsola nie może być wyłączona podczas ładowania.

Sprzątanie/Pauza

- Po włączeniu, naciśnij krótko górny przycisk jednostki głównej lub użyj aplikacji mobilnej, aby rozpocząć sprzątanie.



Uwaga:

- Odkurzacze robotyczne nie mogą być używane do zbierania cieczy.
- Jeśli poziom baterii jest mniejszy niż 15%, nie będzie można wykonać zadania sprzątania; proszę naładować baterię przed kontynuowaniem sprzątania.
- Gdy poziom baterii jest niższy niż 15% podczas sprzątania, urządzenie automatycznie wróci do stacji ładującej, aby się naładować.
- Proszę posprzątać wszystkie kable na podłodze (w tym kabel zasilający stację ładującą) przed rozpoczęciem sprzątania, aby uniknąć awarii zasilania urządzeń elektrycznych oraz uszkodzenia przedmiotów lub kabli w wyniku ciągnięcia jednostki głównej podczas sprzątania.

Ładowanie

- Tryb automatyczny: Po zakończeniu sprzątania, jednostka automatycznie wróci do stacji ładującej, aby się naładować.
- Tryb ręczny: W stanie pauzy, naciśnij krótko przycisk, aby rozpocząć ładowanie lub użyj aplikacji mobilnej, aby rozpocząć ładowanie.




Uwaga:

Jeśli jednostka główna nie znajdzie stacji ładującej, automatycznie wróci do miejsca początkowego, proszę ręcznie umieścić jednostkę główną na stacji ładującej, aby naładować.

Obsługa Produktu

Automatyczne sprzątanie

Po uruchomieniu, urządzenie najpierw zaplanuje ścieżkę czyszczenia wzdłuż krawędzi, a następnie zaplanuje ścieżkę czyszczenia w sposób łukowaty, i posprząta całe mieszkanie w sposób uporządkowany i efektywny, a urządzenie automatycznie wróci do stacji ładującej po zakończeniu sprzątania (domyślny tryb czyszczenia urządzenia).

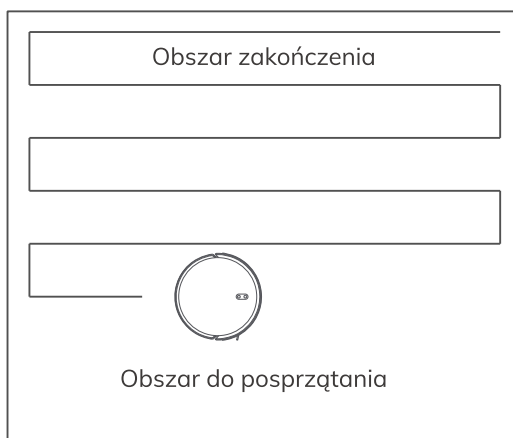

Regulacja ssania

Za pomocą aplikacji mobilnej możesz wybrać tryby: Cichy, Standardowy, Silny, Max (MAX).

Umów sprzątanie


Aplikacja mobilna umożliwia ustawienie zaplanowanego czasu sprzątania. Konsola automatycznie rozpocznie sprzątanie o określonej godzinie.

Aplikacja i połączenie z Alexą


1. Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację. Lub wyszukaj „ILIFE Clean” w sklepie z aplikacjami mobilnymi, aby pobrać aplikację.



2. Zarejestruj się i zaloguj do aplikacji.

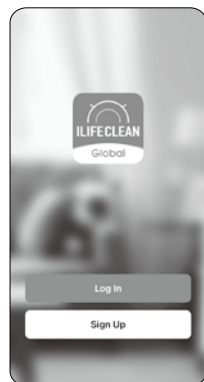

3. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski „⏻” i „⏮” przez 3 sekundy, a następnie usłyszysz komunikat głosowy „Wi-Fi zostało zresetowane”. Białe światła przycisku zasilania będą migały, a robot wejdzie w stan oczekiwania na połączenie. Po zakończeniu połączenia, białe światła przycisku zasilania będą świecić się na stałe.

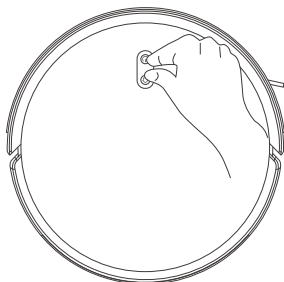

4. Kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu.




Aplikacja i połączenie z Alexą

5. Dostępne są dwie metody dodania urządzenia do aplikacji.

Bluetooth ⇌


Włącz Bluetooth w telefonie:

Aby połączyć się przez Bluetooth, upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie.

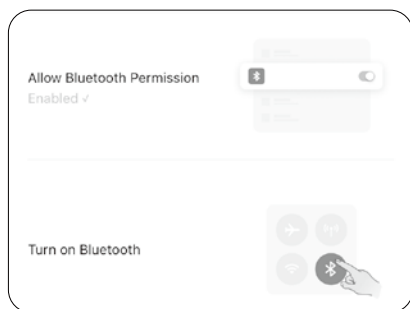

Proces parowania:


Przejdź do ustawień w telefonie i włącz Bluetooth > Wróć do aplikacji, a urządzenie pojawi się na górze i kliknij Dodaj > Wybierz domowe Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło > Pobierz i zakończ.

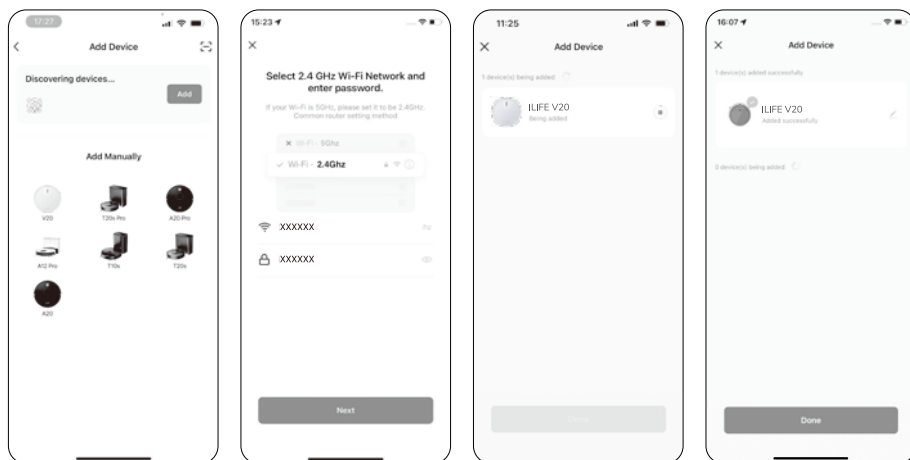


Aplikacja i połączenie z Alexa

Tryb AP ⇐

Wybierz model urządzenia.

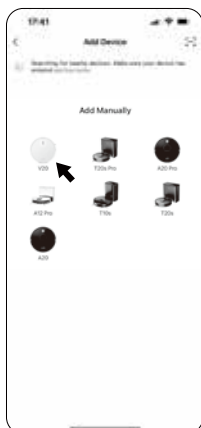


Wybierz sieć Wi-Fi 2.4GHz i wprowadź hasło.

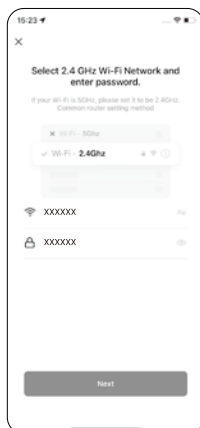

Wybierz hotspot odkurzacza zaczynający się od SmartLife, a po udanym połączeniu wróć do aplikacji.






Poczekaj, aż aplikacja połączy się z odkurzaczem.

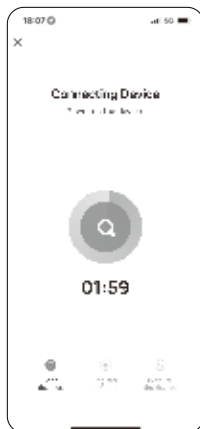



Aplikacja i połączenie z Alexa

Jak podłączyć ILIFE Clean do Alexy?

- 1 Podłącz robota do aplikacji ILIFE Clean.
- 2 Otwórz aplikację Alexa, kliknij Skills & Games i wyszukaj "Smart Life".
- 3 Kliknij "Enable To Use" w Smart Life.

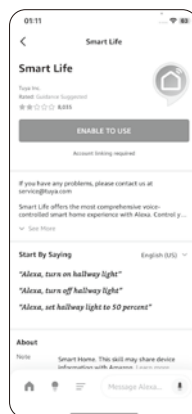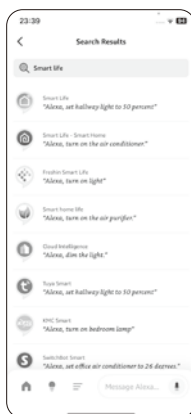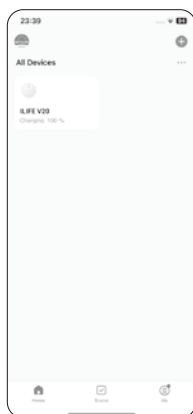


- 4 Wprowadź swoje dane konta ILIFE Clean.
- 5 Kliknij "Authorize".
- 6 Przejdź dalej i poczekaj na komunikat: "Alexa is looking for devices to connect..."

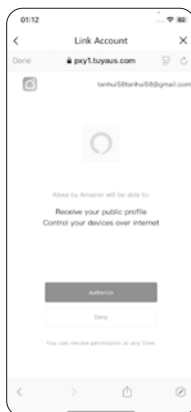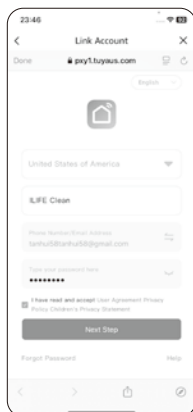


Konserwacja Rutynowa

Główna szczotka (zalecane czyszczenie co tydzień)

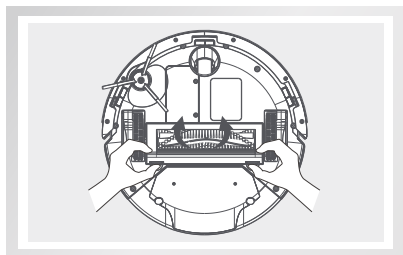


1 Odwróć urządzenie i naciśnij zamek na pokrywie szczotki głównej, a następnie wyjmij szczotkę główną.

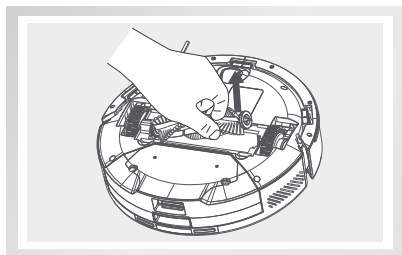

2 Usuń szczotkę główną.

3 Użyj dopasowanego narzędzia do czyszczenia, aby usunąć kurz z szczotki głównej i wnęki na szczotkę główną, a następnie oczyść splątane włosy na szczotce głównej.

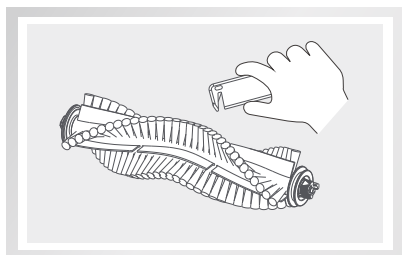


Szczotka boczna (zalecane czyszczenie co tydzień)

1. Odwróć urządzenie i użyj śrubokrętu krzyżakowego, aby odkręcić śruby szczotki bocznej i wyciągnąć szczotkę boczną.
2. Oczyść splątane włosy i brud, włóż ją z powrotem i dokręć śruby.




Uwaga:

Zaleca się wymianę szczotki bocznej co 3 miesiące, aby zapewnić skuteczność czyszczenia.

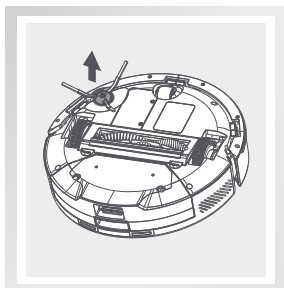


Konserwacja Rutynowa

Pojemnik na kurz i filtry (zalecane po każdym czyszczeniu)

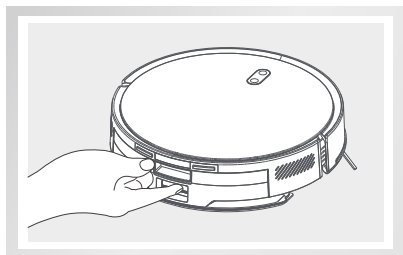


- 1 Z tyłu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj, aby wyjąć pojemnik na kurz.

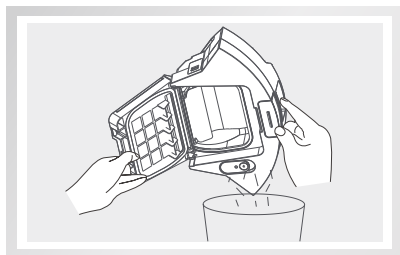

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk pojemnika na kurz, aby otworzyć pojemnik i wyrzucić śmieci.

Czyszczenie pojemnika na kurz (zalecane co tydzień)

1. Po dłuższym użytkowaniu, usuń ekran filtra i filtr HEPA.
2. Umieść usunięte ekran filtra i pojemnik na kurz pod kranem, aby przepłukać (filtr HEPA nie może być myty).
3. Osusz krople wody po czyszczeniu, osusz filtr i pojemnik na kurz, i poczekaj, aż będą całkowicie suche przed użyciem.

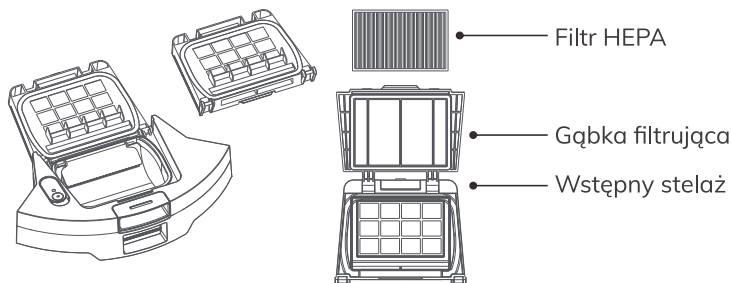


Uwaga:

- Proszę przepłukać czystą wodą i nie dodawać detergentów. Nie używaj szczotek ani palców do czyszczenia filtra.
- Pozwól, aby filtr wyschnął całkowicie przez co najmniej 24 godziny. Zaleca się wymianę jednego zestawu filtrów co 3 miesiące.


Konserwacja Rutynowa

Użycie zbiornika wodnego


Nie używaj funkcji mopowania na dywanach, po mopowaniu podłogi, proszę opróżnić zbiornik wodny i usunąć szmatkę na czas.

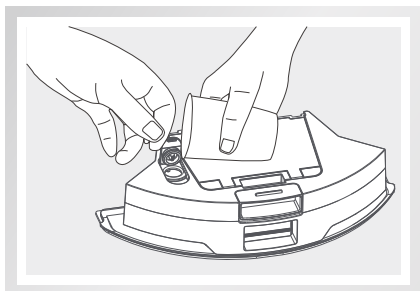


1 Dodaj wodę

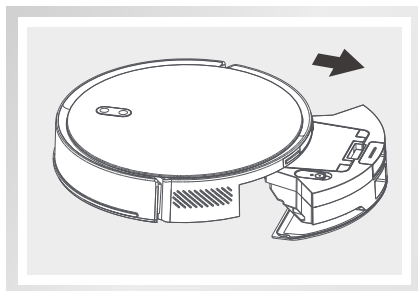

2 Zamontuj zestaw zbiornika

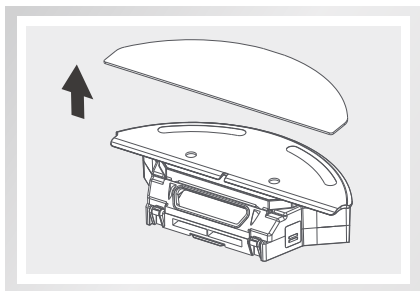


3 Zamontuj szmatkę

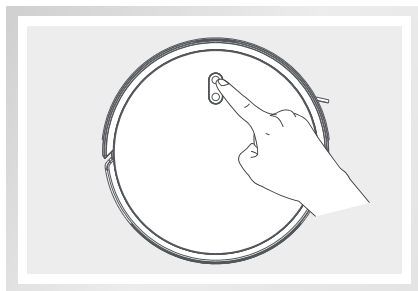


4 Rozpocznij mopowanie

Konserwacja Rutynowa


Inne części zamienne

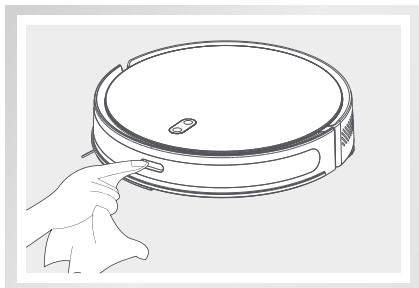


- 1 Czujnik wykrywania plam laserowych (zalecane czyszczenie co miesiąc)

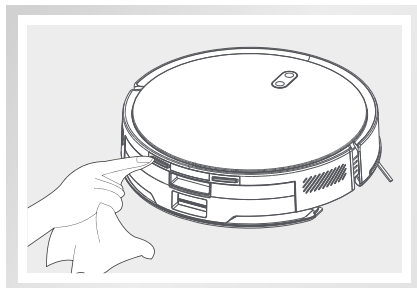

- 2 Oczyszczyć styki ładujące jednostki głównej (zalecane czyszczenie co miesiąc)

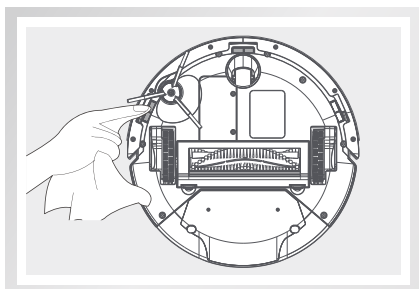


- 3 Oczyszczyć czujnik krawędzi (zalecane czyszczenie co miesiąc)

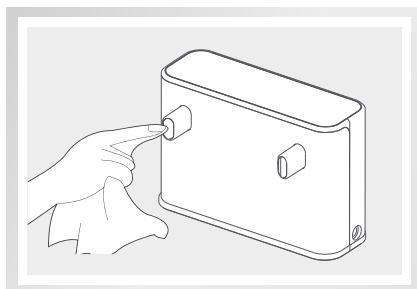

- 4 Oczyszczyć styki ładujące stacji ładującej (zalecane czyszczenie co miesiąc)

Konserwacja Rutynowa

- 5** Oczyszczyć obszar nadawania sygnału stacji ładującej (zalecane czyszczenie co miesiąc)

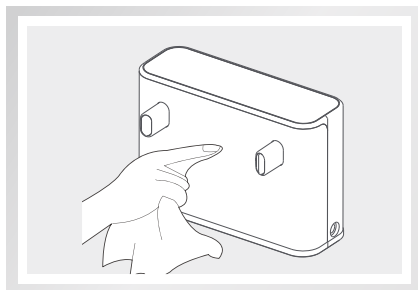

Konserwacja baterii

1. Urządzenie ma wbudowany akumulator litowo-jonowy. Aby utrzymać wydajność baterii, proszę utrzymać jednostkę w stanie naładowanym do codziennego użytku, co jest korzystne dla optymalnej wydajności baterii i zapobiega nadmiernemu zużyciu energii.
2. Jeśli nie jest używane przez dłuższy czas, proszę w pełni naładować akumulator i upewnić się, że jest wyłączony przed przechowywaniem.

Pytania Normalne

Typ pytania	Rozwiązanie
Mapa nie działa/ Mapa jest niedokładna	Nie przemieszczaj robota podczas procesu mapowania. Przesunięcie go spowoduje jego ponowną lokalizację, co uruchomi proces ponownego mapowania.
Słaba siła ssania/ Niewystarczająca moc ssania	1. Pojemnik na kurz jest pełny. Opróżnij go na czas. 2. Filtr jest brudny, co wpływa na wydajność ssania. Wymień go na nowy. 3. Zwiększ moc ssania w aplikacji.
Utracone strefy ograniczone na mapie	1. Po skonfigurowaniu stref należy zapisać ustawienia; jeśli tego nie zrobisz, ustawienia znikną. 2. Gdy robot znajdzie się w obszarze ze słabym sygnałem sieciowym, mapa może stać się niewidoczna. Po powrocie do obszaru z lepszym sygnałem mapa pojawi się ponownie. Jeśli sieć jest niestabilna, robot nie może prawidłowo przesłać mapy.
Wyciek ze zbiornika na wodę/Ślady wody na podłodze	1. Upewnij się, że pokrywa zbiornika jest szczelnie zamknięta, aby zapobiec wyciekom. 2. Zmniejsz wydajność wody w aplikacji, aby uniknąć plam na podłodze.
Zatrzymuje się na krawędziach dywanu	Zdolność robota do pokonywania przeszkód jest ograniczona z zamontowanym zbiornikiem na wodę. Podczas mycia możesz ustawić dywany jako strefy zakazane na mapie, aby uniknąć zatrzymywania się na ich krawędziach.

Pytania Normalne

Typ pytania	Rozwiązanie
Zawieszenie/ Nie włącza się	Jeśli bateria jest niska, umieść urządzenie na stacji ładującej, wyrównaj je z punktem kontaktowym, a urządzenie automatycznie się włączy. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C, należy używać urządzenia w środowisku o temperaturze 0~40°C. Należy sprawdzić, czy wtyczka zasilania urządzenia jest prawidłowo podłączona i upewnić się, że zasilanie gniazda jest prawidłowe.
Brak możliwości ładowania	Jeśli kontakt jest słaby, proszę oczyścić brud z punktu kontaktowego ładowania lub odłączyć szczotkę boczną.
Brak możliwości naładowania	Jeśli urządzenie jest zbyt daleko od stacji ładującej, proszę umieścić jednostkę główną w pobliżu stacji ładującej i spróbować ponownie.
Nieprawidłowe działanie	Mogą występować obce przedmioty zaplątane w szczotkę główną, szczotkę boczną lub koła, proszę oczyścić po zatrzymaniu.
Zmniejszona zdolność czyszczenia lub opadający kurz	Filtr jest zanieczyszczony, proszę go oczyścić lub wymienić. Szczotka główna jest zaplątana przez obce przedmioty, proszę oczyścić szczotkę główną.
Brak połączenia z Wi-Fi	Sygnał Wi-Fi jest słaby, proszę upewnić się, że urządzenie znajduje się w obszarze o dobrym zasięgu sygnału Wi-Fi (pasmo 2.4G, 5G nie jest obsługiwane). Proszę zresetować Wi-Fi i pobrać najnowszą aplikację mobilną, aby spróbować połączyć się ponownie. Sprawdź, czy hasło zostało wprowadzone poprawnie.
Zaplanowane spotkania czyszczące są nieważne	Jeśli bateria jest niewystarczająca, pozostała bateria $\geq 15\%$ rozpocznie zaplanowane czyszczenie.

Specyfikacja Produktu

Jednostka główna

Model produktu	V20
Wymiary	330 x 330 x 83mm
Bateria	Li-ion
Napięcie nominalne	14.4V $\equiv$
Moc nominalna	45W
Czas ładowania	5H
Pojemność 2-w-1 zbiornika na wodę i kosza na kurz	300ml + 250ml

Stacja ładująca

Wymiary	149.5 x 52 x 100mm
Wejścia nominalne	20V $\equiv$ 0.6A
Wyjścia nominalne	20V $\equiv$ 0.6A

