


ILIFE-V2

Odkurzacz Robotyczny

Instrukcja Obsługi

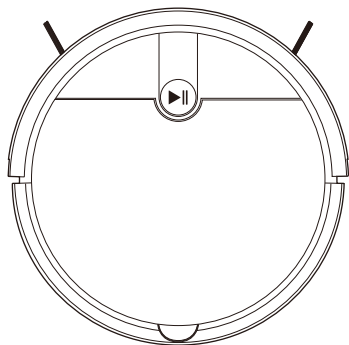

Aby uzyskać bardziej szczegółowe
informacje, odwiedź: www.iliferobot.com

| ILIFE

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup ILIFE V2 Odkurzacza Robotycznego!
Dołączyłeś do milionów ludzi korzystających z robotów do sprzątnia - najinteligentniejszego sposobu na to.

Prosimy poświęcić kilka chwil na przeczytanie tej instrukcji obsługi i zapoznanie się z robotem, aby osiągnąć najlepszą wydajność. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z robotem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.iliferobot.com, aby uzyskać dalszą pomoc. Pozostań z nami w kontakcie na "X", aby skorzystać z tych ekskluzywnych korzyści:

- Otrzymuj dostosowane wsparcie dla swojego konkretnego robota, w tym odpowiedzi na Twoje pytania, wskazówki dotyczące konserwacji, demonstracje wideo, chat na żywo i wiele więcej.
- Otrzymuj aktualizacje produktów i inne wartościowe informacje, bądź jednym z pierwszych, którzy odkryją nowe roboty, ekskluzywne zniżki i specjalne promocje.

Połącz się z nami teraz na
X: https://x.com/ilife_Global

Ciesz się kompleksowym sprzątniem każdego dnia! Z poważaniem,
ILIFE Innovation

Obsługa Klienta ILIFE



warranty_repair_EU@iliferobot.com (Europe)

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	3
Skład produktu	5
Lista akcesoriów	5
Wprowadzenie do urządzenia	6
Anatomia robota	7
Pojemnik na śmieci	8
Stacja ładowania	8
Pilot zdalnego sterowania	8
Specyfikacje produktu	10
Obsługa produktu	11
Uwagi	11
Stacja ładująca	13
Start / Pauza / Uśpienie	15
Wybór trybów sprzątnia	16
Konserwacja	18
Czyszczenie szczotek bocznych	18
Czyszczenie czujników i pinów ładujących	18
Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtra	19
Regularnie wymieniaj akcesoria	20
Rozwiązywanie problemów	21
Kody błędu	21

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenia


1. Ten robot nie powinien być używany przez dzieci poniżej 8 roku życia ani osoby z zaburzeniami psychicznymi, z wyjątkiem sytuacji pod nadzorem. Nie pozwól dzieciom siadać na robocie ani używać go jako zabawki.
2. Natychmiast zareaguj, jeśli podczas sprzątania pojawi się błąd. Przed użyciem robota usuń wszystkie przewody zasilające oraz drobne przedmioty z podłogi. Podwij krawędzie dywanów i upewnij się, że zasłony oraz obrusy nie mają kontaktu z podłogą.
3. Jeśli w pomieszczeniu są schody lub stopnie, sprawdź, czy robot jest w stanie je wykryć przed użyciem. Jeśli nie, zainstaluj barierki, aby zapobiec upadkom, upewniając się, że barierki nie stanowią zagrożenia dla osób.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych lub zaleconych przez producenta.
5. Upewnij się, że napięcie stacji ładowania jest kompatybilne z napięciem zasilania.
6. Używaj robota wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i w domowym otoczeniu.
Nie używaj go na zewnątrz ani w przestrzeniach komercyjnych ani przemysłowych.
7. Używaj wyłącznie fabrycznie autoryzowanego zasilacza i stacji ładowania.
Nie używaj baterii niezdatnych do ponownego ładowania. Sprawdź szczegóły dotyczące standardów baterii w sekcji "Specyfikacje produktu".
8. Nie zanurzaj robota w wodzie ani nie spłukuj go pod kranem.
9. Nie czyść robota wilgotną ściereczką.
10. Nie używaj robota na podłogach z zalegającą wodą.
11. Nie używaj robota w pobliżu ognia ani kruchych przedmiotów.
12. Trzymaj tkaniny, ludzkie włosy, palce lub inne części ciała z dala od otwartego lub działającego mechanizmu robota.
13. Nie używaj robota na podłogach z kamieniami ani papierem, aby uniknąć zatorów.
14. Nie używaj robota w miejscach, gdzie znajdują się substancje łatwopalne, takie jak benzyna, tonery itp., ani do sprzątania palących się przedmiotów, takich jak papierosy, popiół czy zapalki, ani niczego, co mogłoby spowodować pożar.
15. Nie używaj uszkodzonych stacji ładowania.
16. Nie przenoś robota ani stacji ładowania za pomocą przewodu zasilającego, i trzymaj przewody zasilające z dala od źródeł ciepła oraz zapobiegaj ich zaplątaniu wokół drzwi, krawędzi czy rogu.
17. Uszkodzone przewody zasilające muszą być naprawione przez serwis producenta lub certyfikowanych techników.
18. Włóż prawidłowo zbiornik na kurz i filtry przed użyciem robota.
19. Nie używaj robota w pomieszczeniach, w których śpią dzieci.
20. Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani stacji ładowania do ponownego ładowania robota. Nie używaj robota, jeśli został uszkodzony przez upadek lub zanurzony w wodzie.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


21. Wyłącz przełącznik zasilania, jeśli robot nie będzie używany przez długi czas.
22. Wyłącz przełącznik zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją robota.
23. Odłącz przewody zasilające od stacji ładowania przed czyszczeniem lub konserwacją robota.
24. Wyjmij baterię przed wyrzuceniem robota.
25. Robot i bateria
26. Nie rozkładaj robota, aby uniknąć eksplozji.
27. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między radiatorem a ciałem.
28. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez producenta tego urządzenia mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do jego obsługi.
29. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji obsługi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Skład produktu

Lista akcesoriów

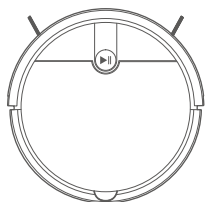


Główna jednostka

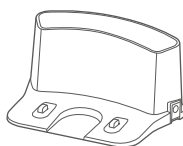

Stacja ładowania




Pilot zdalnego sterowania

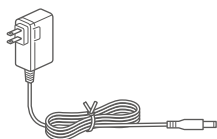

Zasilacz




Narzędzie do czyszczenia

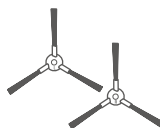

Dodatkowa szczotka boczna X2



Instrukcja obsługi




Filtr wysokiej wydajności



Bateria AAA X2

Skład produktu

Wprowadzenie do urządzenia

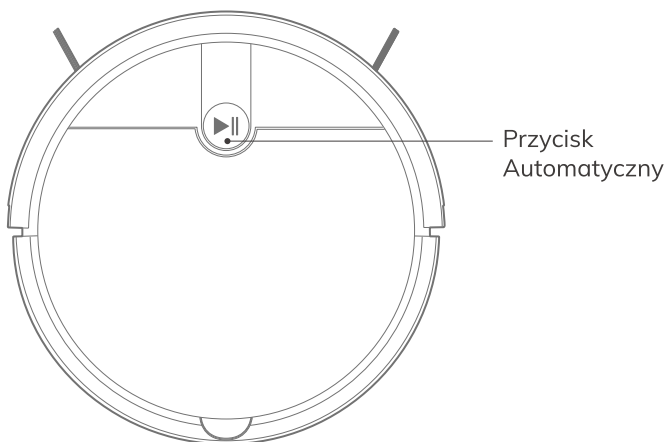


Przycisk	Status Robota	Operacja	Opis Funkcji
Przycisk Automatyczny	Wyłączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Włączanie robota
	Włączenie zasilania	Naciśnij przycisk raz	Rozpoczęcie/ Zatrzymanie sprzątania
		Naciśnij przycisk dwa razy	Wejść w tryb ładowania
		Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekundy	Wyłączanie robota

Wskaźnik zasilania	Zielony	Elektryczność $\geq 15\%$
	Pomarańczowy	Elektryczność $\leq 15\%$
	Czerwony	Awaria lub nietypowe zachowanie


Skład produktu

Anatomia robota

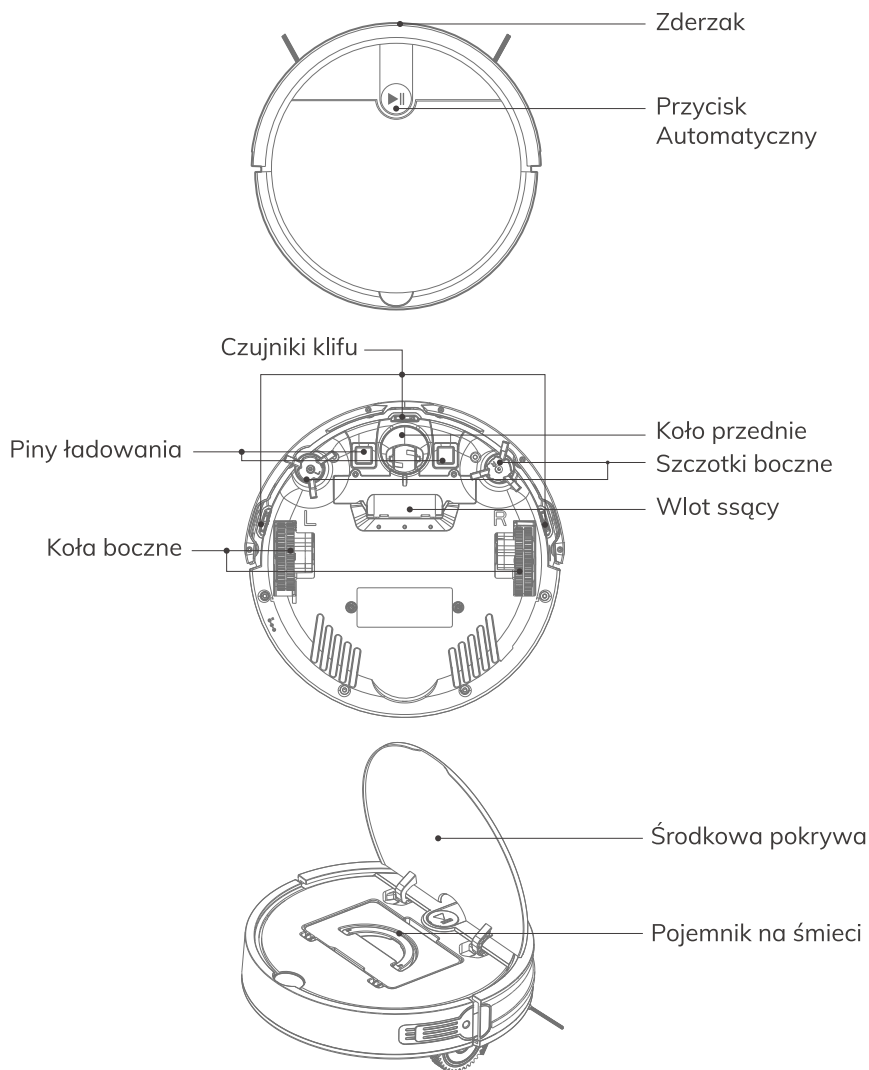


Skład produktu


Pojemnik na śmieci

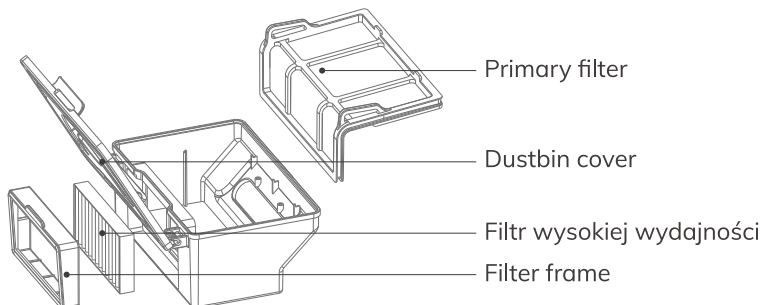

Stacja ładowania

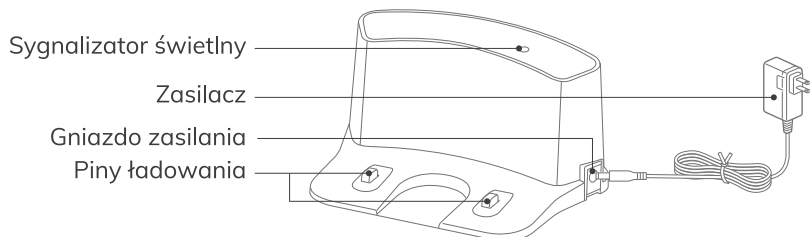

Pilot zdalnego sterowania

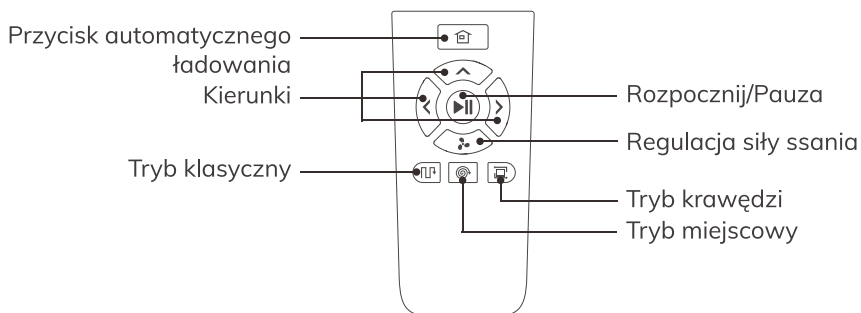

Skład produktu

1 Przycisk Czyszczenie/Pauza

- Naciśnij przycisk, aby przełączyć robota z trybu uśpienia do trybu bezczynności.
- Naciśnij przycisk w trybie bezczynności, aby rozpocząć czyszczenie.
- Naciśnij przycisk, aby wstrzymać działanie robota.

2 Przyciski kierunkowe

A. “” przycisk:

Naciśnij przycisk, aby przesunąć robota do przodu.

B. “” przycisk:

Naciśnij ten przycisk w trybie pracy, aby przełączyć się na moc ssania „super mocną”.

C. “” przycisk:

Naciśnij przycisk, aby robot skręcił w lewo.

D. “” przycisk:

Naciśnij przycisk, aby robot skręcił w prawo.



Uwaga: “” nie może być używany podczas cyklu czyszczenia.

3 Przycisk automatycznego ładowania

- Naciśnij przycisk, a robot wróci do stacji dokującej w celu naładowania.
- Gdy urządzenie główne znajduje się na stacji dokującej, kliknij dwukrotnie ten przycisk, aby ustawić bieżący czas jako codzienny czas uruchomienia.
- Gdy urządzenie główne znajduje się na stacji dokującej, naciśnij trzy razy ten przycisk, aby anulować ustawienie harmonogramu.

4 Przycisk tryb klasyczny

Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wejść do czyszczenia klasycznego, gdy robot znajduje się w wybranym trybie.

5 Przycisk trybu miejscowego

Przycisk maksymalnej mocy ssania: Podczas czyszczenia, jeśli jest dużo kurzu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć moc ssania. Naciśnij ponownie, aby wrócić do normalnego trybu.

6 Przycisk czyszczenia krawędzi

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć czyszczenie krawędzi, gdy robot jest w trybie czuwania.



Uwaga: Przed użyciem pilota należy zainstalować dwie baterie AAA/R03. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

Skład produktu

Specyfikacje produktu

Pozycja	Specyfikacja
Wymiary ogólne	310x310x76mm
Waga netto	2.15kg
Typ baterii	Li-ion
Typ ładowania	Automatyczne ładowanie / Ręczne ładowanie
Pojemność zbiornika na kurz	0.3L
Tryby sprzątania	Automatyczny, Punktowe, MAX, Brzegowy, Codzienna harmonogramowana
Czas ładowania	<300minut
Typ przycisku głównej jednostki	Przycisk mechaniczny


**Uwaga:**

Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w kwestii interpretacji tych warunków i postanowień.


Obsługa produktu

Uwagi

Robot może pominąć pewne obszary ze względu na złożoność środowiska domowego. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy regularne użytkowanie i usuwanie przeszkód z podłogi przed uruchomieniem robota.

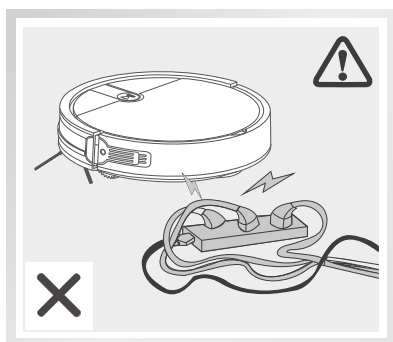


Prosimy o zachowanie odległości przewodów zasilających i innych przedmiotów, które mogą uwikłać robota przed rozpoczęciem sprzątnia.

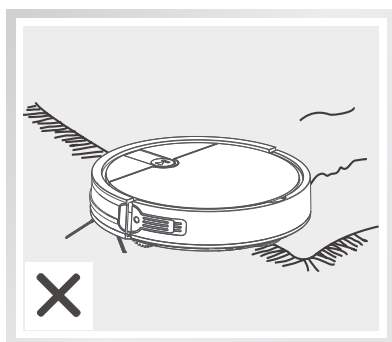

Prosimy o złożenie krawędzi dywanów przed rozpoczęciem sprzątnia.




Aby uniknąć zatorów podczas sprzątnia, prosimy o ostrożne ustawienie mebli.

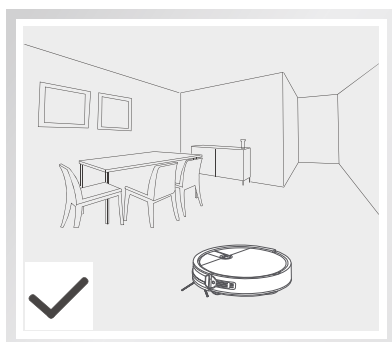


Obsługa produktu

Uwagi

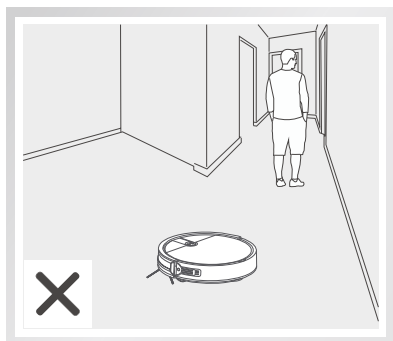

Prosimy o nie stanie w wąskich miejscach, takich jak drzwi lub korytarz, aby uniknąć zablokowania robota i pominięcia pewnych obszarów.

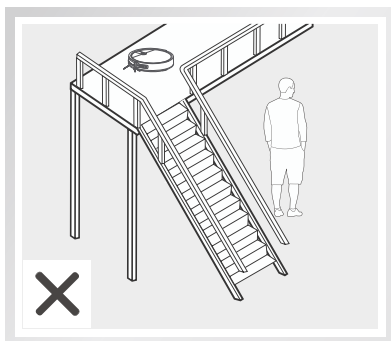



Prosimy o nie stanie na schodach, podczas gdy robot pracuje na piętrze, aby uniknąć urazu spowodowanego spadającymi przedmiotami.

Obsługa produktu

Stacja ładująca

1 Umieszczenie stacji ładowania

- Podłącz adapter do stacji ładowania.
- Umieszczenie stacji ładowania: umieść ją poziomo przy ścianie, na lewo i prawo od stacji w promieniu jednego metra nie powinno być żadnych obiektów, a z przodu w promieniu dwóch metrów również. Dodatkowo nie powinno być wokół stacji odbijających przedmiotów, takich jak lustro.
- Podłącz zasilanie.

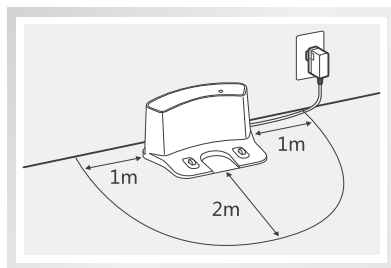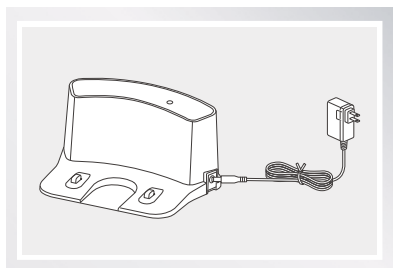


Przypomnienie:

Po podłączeniu adaptera do stacji ładowania, dioda sygnalizacyjna stacji zostanie włączona.

2 Włączanie robota

- Naciśnij przycisk AUTO przez 3 sekundy, aby włączyć, i przytrzymaj przez 8 sekundy, aby wyłączyć.

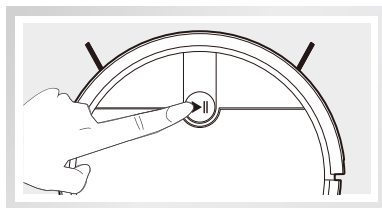


Uwaga:

Po zakończeniu pracy robota, proszę nie wyłączać go i w pełni naładować przed następnym użyciem.

Obsługa produktu

3 Ładowanie robota

- W trybie automatycznym robot automatycznie wyszuka stację ładującą, gdy moc będzie niska.
- W wybranym trybie robot rozpocznie wyszukiwanie stacji ładującej po naciśnięciu odpowiedniego przycisku  na pilocie zdalnego sterowania.

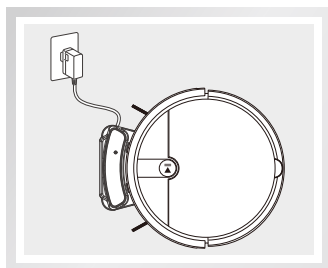

Przypomnienie:

Proszę zachować czystość pinów ładowania podczas codziennego użytkowania, aby zapewnić stabilne połączenie.



Przypomnienie:

1. Podczas pierwszego użycia robota należy go w pełni naładować przez 12 godzin. Po zakończeniu ładowania lampka wskaźnika pozostanie włączona przez pewien czas, a następnie zgaśnie.
2. Proszę pozostawić robota w stacji dokującej podczas codziennego użytkowania i upewnić się, że stacja dokująca jest podłączona do zasilania i główny wyłącznik jest włączony.
3. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go całkowicie naładować, wyłączyć zasilanie i przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.

Obsługa produktu

Start / Pauza / Uśpienie

Tryb uśpienia: Światło wyświetlacza na głównym korpusie jest wyłączone, a robot jest nieruchomy.

Tryb wyboru: Światło wyświetlacza na głównym korpusie miga, a robot jest nieruchomy.

Tryb sprzątania: Robot jest w ruchu, a światło wyświetlacza na głównym korpusie świeci się stale.

1. Rozpoczęcie sprzątania

- A. Przytrzymaj przycisk AUTO na głównym korpusie przez 3 sekundy, aby obudzić robota.
- B. Naciśnij przycisk AUTO na głównym korpusie lub przycisk AUTO na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić robota.



Uwaga:

Jeśli robot jest w trybie uśpienia, naciśnij przycisk AUTO na głównym korpusie lub przycisk AUTO na pilocie zdalnego sterowania, aby obudzić robota i przejść do trybu wyboru. Naciśnij ponownie, a robot uruchomi się automatycznie.

2. Pause

Aby przełączyć robota z trybu sprzątania do trybu wyboru, możesz nacisnąć przycisk AUTO na głównym korpusie lub przycisk AUTO na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać robota.

3. Tryb uśpienia

Robot automatycznie wejdzie w tryb uśpienia, jeśli przez 10 minut nie będzie aktywności.

Obsługa produktu

Wybór trybów sprzątania

Istnieje kilka trybów czyszczenia, aby dopasować różne warunki podłogowe do głębokiego czyszczenia. Możesz dokonać wyboru za pomocą pilota.


1 Automatyczne sprzątanie

Robot automatycznie sprząta pomieszczenie i dostosowuje swoje działanie do sytuacji.




Przypomnienie:

Naciśnij przycisk AUTO na robocie lub przycisk AUTO na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć automatyczne sprzątanie.

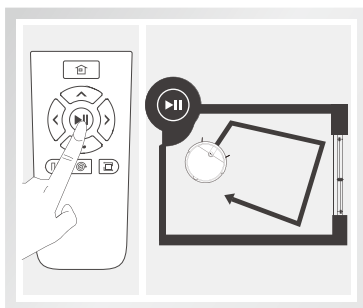


2 Tryb klasyczny

Robot porusza się prosto i zmienia kierunek tylko wtedy, gdy wykryje lub napotka przeszkodę.

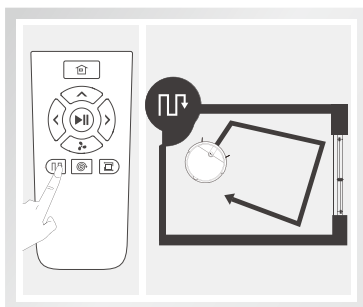

3 Tryb punktowy


Umieść robota w pobliżu wymaganego obszaru, a następnie naciśnij przycisk  na robocie, aby rozpocząć czyszczenie w trybie punktowym.

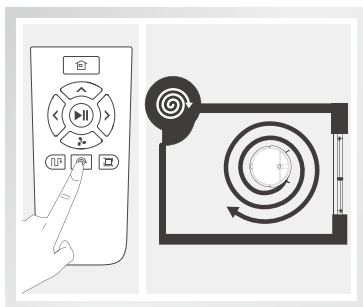

Obsługa produktu

4 Tryb MAX

Gdy urządzenie jest w trybie automatycznego czyszczenia, naciśnij przycisk  na pilocie, aby rozpocząć czyszczenie z maksymalną siłą ssania.

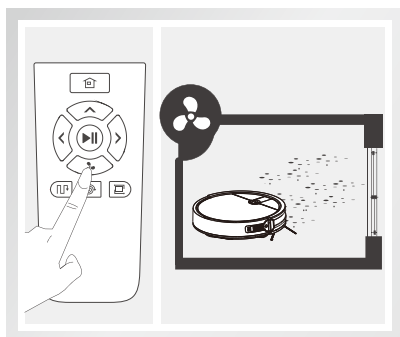


5 Automatyczne ładowanie

Robot może wyczuć niższą moc podczas procesu czyszczenia i automatycznie aktywować tryb samoładowniczy i wyszukać stację ładującą.




Możesz także użyć przycisku  na pilocie zdalnego sterowania, aby nakazać robotowi aktywację trybu.

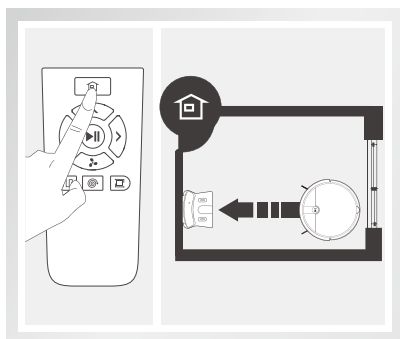

6 Tryb krawędzi

Umieść robota w pobliżu wymaganego obszaru, a następnie naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć sprzątkowanie w trybie krawędziowym.

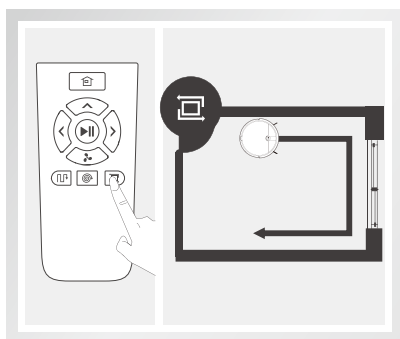



Konserwacja



Przypomnienie: Przed konserwacją akcesoriów upewnij się, że główny korpus jest wyłączony, a adapter jest odłączony od prądu.

Czyszczenie szczotek bocznych

- Usuń boczne szczotki. Przecierać czystą tkaniną.
- Podczas wymiany szczotki bocznej należy rozróżnić odpowiednie położenie montażowe szczotki bocznej „L” „R”.


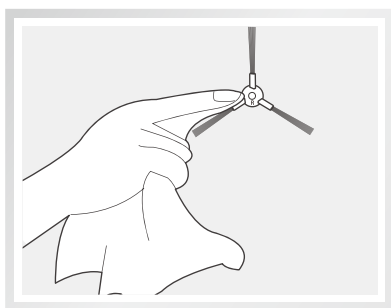
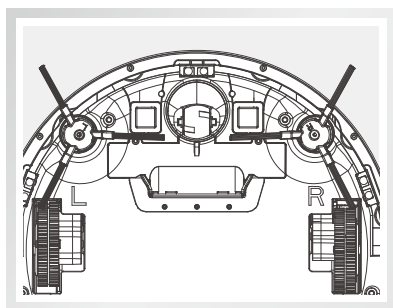


Czyszczenie czujników i pinów ładujących

Użyj narzędzi czyszczących lub miękkiej ściereczki, aby wyczyścić czujniki i styki ładowania:

Uwaga:

Jak najszybciej usuń kurz lub ciała obce z czujników i szpilek ładujących w stacji dokującej.

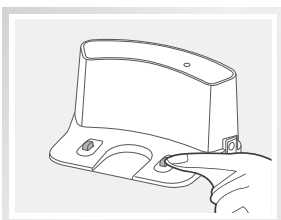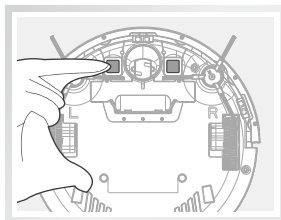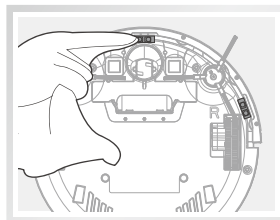


Konserwacja

Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtra

Po każdym użyciu robota wyczyść pojemnik na śmieci i fi ltr zgodnie z instrukcją poniżej.

- Wyjmij kosz na śmieci i sprawdź, czy na wlocie ssącym nie ma żadnych zanieczyszczeń, a następnie wyczyść go.
- Filtr główny jest wymienny i po użyciu przez około 15-30 dni należy go myć wodą, po czym należy go wysuszyć w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu i nie należy go wyciskać.
- Wysokowydajnego filtra nie można myć wodą. Aby przedłużyć żywotność fi ltra, można go wyczyścić, potrząsając nim.

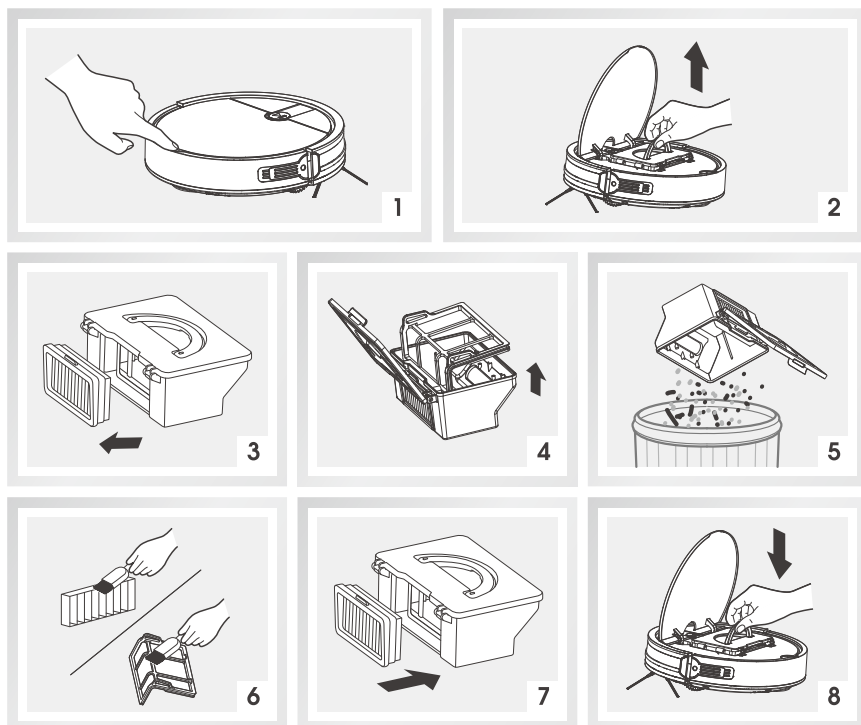

Konserwacja

Regularnie wymieniaj akcesoria

Akcesoria	Konserwacja	Zastąpienie
Pojemnik na śmieci	Po każdym użyciu	N/A
Filtr o wysokiej wydajności	Co tydzień (Dwa razy w tygodniu dla rodzin ze zwierzętami)	Co dwa miesiące
Wirująca szczotka boczna	Co tydzień	Od stanu żyżycia
Stacja ładująca	Co tydzień	N/A

Rozwiązywanie Problemów

Kody błędu

Gdy robot napotka jakieś rutynowe problemy, przypomni Ci o tym dźwiękiem.

- Krótki ton

NO.	Ton	Przyczyna	Rozwiązanie
01	•	Koła lub szczotki boczne nie działają	Sprawdź koła lub szczotki boczne
02	• •	Awaria czujnika wysokości lub zderzaka	Wyczyść czujnik wysokości i lekko potrząśnij zderzakiem, sprawdź czy nie ma obcych elementów
03	• • •	Główny korpus utknął	Przesuń główny korpus i zacznij od nowa



Uwaga:

Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, spróbuj następującego:

1. Najpierw naciśnij przycisk AUTO i przytrzymaj go przez 8 sekundy, aby wyłączyć robota, a następnie naciśnij przycisk AUTO i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć robota.
2. Jeśli ponowne uruchomienie robota nadal nie rozwiąże problemu, wyślij maszynę do centrum naprawy posprzedażnej.

