


W90 Pro

Podręcznik użytkownika

Bezprzewodowy odkurzacz
do pracy na mokro i sucho

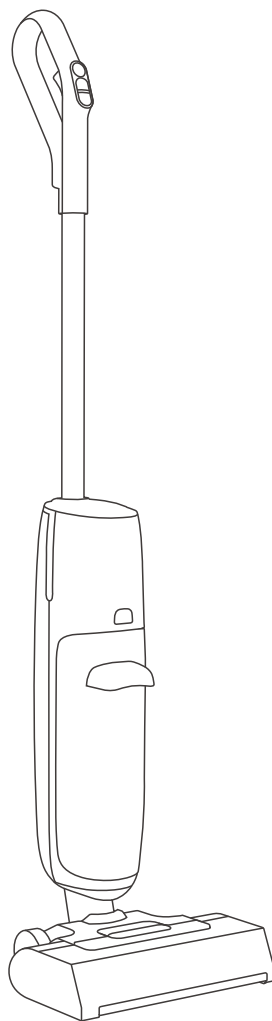

Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź stronę www.iliferobot.com

ILIFE

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup ILIFE W90 Pro, bezprzewodowego odkurzacza do pracy na mokro i sucho! Dołączyłeś do milionów osób, które sprzątają z robotami - najbardziej skutecznym sposobem na wykonanie tej pracy.

Prosimy poświęcić kilka chwil na przeczytanie tego podręcznika i zapoznanie się z robotem, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z robotem, nie wahaj się skontaktować z naszym działem obsługi klienta lub odwiedź naszą stronę internetową www.iliferobot.com, aby uzyskać więcej informacji.

Pozostań z nami w kontakcie na "X", aby cieszyć się tymi ekskluzywnymi korzyściami:

- Uzyskaj wsparcie dostosowane do Twojego konkretnego robota, w tym odpowiedzi na pytania, porady dotyczące konserwacji, demonstracje wideo, czat na żywo i więcej.
- Bądź jedną z pierwszych osób, które dowiedzą się o nowych robotach, ekskluzywnych zniżkach i specjalnych promocjach, otrzymując aktualizacje produktów i inne cenne informacje.

Połącz się z nami już teraz

X: https://x.com/ilife_Global

Ciesz się dokładnym sprzątnięciem każdego dnia!

Z poważaniem,
ILIFE Innovation

Dział obsługi klienta ILIFE

Europa



warranty_repair_EU@iliferobot.com

Rosja



89299401228 (Mon-Fri: 9:00 - 18:00)



service_russia@iliferobot.com

Spis Treści

1. Instrukcje Bezpieczeństwa	3
2. Przegląd Produktu	5
2.1 Zawartość opakowania	5
2.2 Identyfikacja elementów	6
2.3 Wyświetlacz i przyciski	7
2.4 Dane techniczne	8
3. Konfiguracja Produktu	9
3.1 Montaż uchwytu	9
3.2 Podłączenie stacji ładującej	9
4. Obsługa Produktu	10
4.1 Napełnianie zbiornika na czystą wodę	10
4.2 Blokowanie, odblokowywanie i włączanie	10
4.3 Przełączanie trybu i spryskiwanie	10
4.4 Wyłączanie	11
4.5 Ostrzeżenia o poziomie wody	11
4.6 Opróżnianie zbiornika na brudną wodę	11
4.7 Ładowanie i samoczyszczenie	12
5. Konserwacja i Pielęgnacja	13
5.1 Zalecana częstotliwość konserwacji	13
5.2 Czyszczenie urządzenia	13
5.3 Czyszczenie zbiornika na brudną wodę i filtra	14
5.4 Czyszczenie wałka szczotki	14
5.5 Czyszczenie kanału ściekowego	15
5.6 Czyszczenie stacji ładującej	15
5.7 Wymiana listwy zgarniającej szczotki podłogowej	16
6. Rozwiązywanie Problemów	17
6.1 Stan awarii i rozwiązania	17
6.2 Komunikaty głosowe i kody błędów	17

1.1 Instrukcje Bezpieczeństwa


Ostrzeżenie

- Ten urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakującym doświadczeniem i wiedzą, pod warunkiem że są nadzorowane lub poinstruowane odnośnie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czynności konserwacyjnych i czyszczenia nie należy powierzać dzieciom bez nadzoru.
- Unikaj używania urządzenia w pomieszczeniach, gdzie śpią niemowlęta.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz budynków. Nie używać na zewnątrz ani w środowiskach komercyjnych czy przemysłowych.
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
- Używaj tylko oficjalnych środków czystości i dezynfekujących dostarczonych przez producenta.
- Używaj tylko oryginalnych baterii ładowalnych oraz stacji ładujących określonych przez producenta. Upewnij się, że napięcie jest zgodne z wartościami podanymi na stacji ładującej.
- Przed użyciem upewnij się, że zbiorniki na wodę i filtry są prawidłowo zamontowane.
- Nie używaj do odkurzania pianotwórczych cieczy, takich jak detergenty, woda z mydłem czy mocz.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj stację ładującą przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Urządzenie to zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- OSTRZEŻENIE: W celu naładowania baterii używaj wyłącznie dostarczonej z urządzeniem oddzielnej jednostki zasilającej (model: ZD012M280060EU).
- Zagrożenie może wystąpić, jeśli urządzenie najedzie na przewód zasilający.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.


Niebezpieczeństwo

- Nie splukuj produktu bezpośrednio wodą.
- Nie przecieraj produktu mokrą szmatką.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub delikatnych przedmiotów.
- Trzymaj części ciała, takie jak włosy, palce i ubrania, z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Nie odkurzaj twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak gruz budowlany, odłamki szkła czy gwoździe.
- Nie odkurzaj substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, proszek tonera lub w miejscach, gdzie takie materiały są obecne.
- Nie odkurzaj palących się ani dymiących przedmiotów, takich jak papierosy czy zapalki.
- Ostrzeżenie: Baterie jednorazowe nie mogą być ładowane.
- Urządzenie zawiera baterię, którą może wymienić wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Ostrzeżenie: Używaj wyłącznie oryginalnej stacji ładującej dostarczonej z urządzeniem.
- Ostrzeżenie: Aby zapobiec ryzyku przypadkowego zresetowania bezpiecznika termicznego, nie zasilaj urządzenia przez zewnętrzne urządzenia przełączające (np. timery) ani nie podłączaj do obwodów często włączanych i wyłączanych.
- Nie instaluj ani nie ładuj stacji ładującej w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych miejscach (np. kaloryfery, łazienki).
- Nie używaj uszkodzonej stacji ładującej.
- Nie ciągnij ani nie przeciągaj urządzenia lub stacji za przewód zasilający. Nie używaj kabla jako uchwytu ani nie zaciskaj go w drzwiach. Unikaj przeciągania po ostrych krawędziach lub rogach. Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowany personel.
- Urządzenie korzysta z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2500 mAh.
- Przed utylizacją usuń urządzenie ze stacji, wyłącz je i wyjmij baterię.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone, ponieważ bateria może eksplodować.

2.1 Zawartość Opakowania

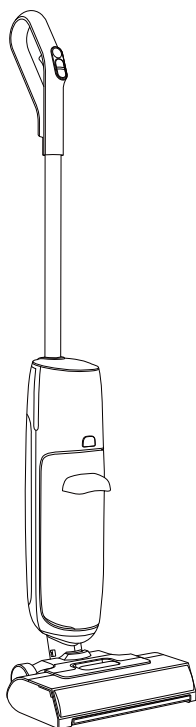

Jednostka
główna

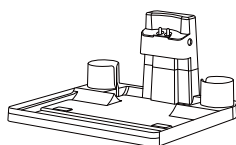

Stacja ładująca



Adapter



Instrukcja obsługi



Dodatkowa gąbka
filtrująca *1



Szczotka
czyszcząca



Dodatkowa
ściągnaczka *2



Dodatkowa
szczotka wałkowa *1


Uwaga:

Ilustracje w niniejszej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd produktu i jego elementów może nieznacznie różnić się z powodu aktualizacji i ulepszeń. Proszę odnosić się do faktycznego produktu.

2.2 Identyfikacja Elementów


Jednostka Główna

- 1 **Przycisk spryskiwania:**
Naciśnij i przytrzymaj,
aby spryskać wodą; zwolnij,
aby przestać spryskiwać.
- 2 Uchwyt
- 3 Otwór zwalniający uchwyt
- 4 Obszar głośnika głosowego
- 5 Przycisk zwalniania zbiornika
na czystą wodę
- 6 Uchwyt zbiornika na czystą wodę
- 7 Zbiornik na czystą wodę
- 8 Końcówki do ładowania

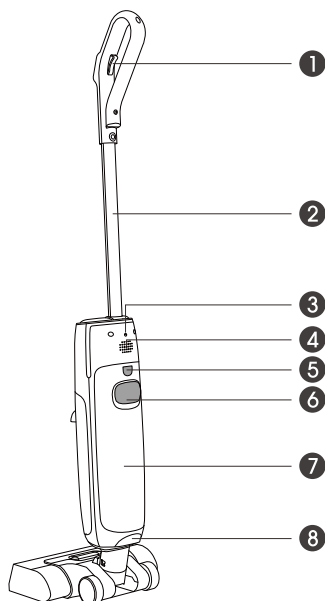

- 12 Panel wyświetlacza baterii
- 13 Przycisk zwalniania zbiornika na
brudną wodę
- 14 Uchwyt zbiornika na brudną wodę
- 15 Zbiornik na brudną wodę


- 9 **Przycisk zasilani:** Krótkie naciśnięcie,
aby włączyć/wyłączyć
- 10 **Przycisk zmiany trybu:**
Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć
się między trybami Auto i Max
- 11 **Przycisk samooczyszczania:**
Podczas ładowania krótkie naciśnięcie,
aby rozpocząć/zatrzymać
samooczyszczanie

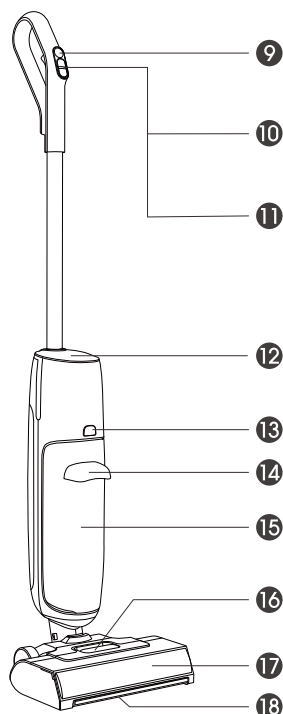

- 16 Przycisk zwalniania pokrywy
szczotki wałkowej
- 17 Pokrywa szczotki wałkowej
- 18 Szczotka wałkowa

Stacja Ładująca


- 1 Końcówki ładujące
- 2 Port zasilania
- 3 Uchwyt na szczotkę/szczotkę wałkową

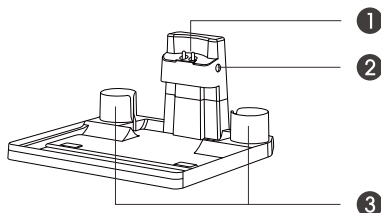

2.3 Wyświetlacz i Przyciski

Panel Wyświetlacza

- 1 Wskaźnik spryskiwania (świeci podczas spryskiwania)
- 2 Wyświetlacz baterii/błędów
- 3 Wskaźnik ładowania

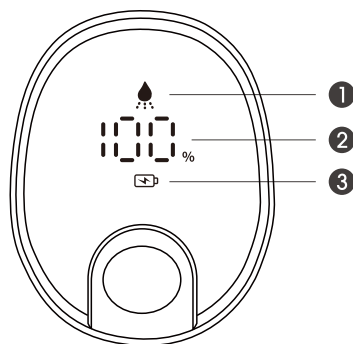

Funkcje Przyciski

Przycisk	Operacja	Komunikat Głosowy
 Przycisk zasilania	Krótkie naciśnięcie, aby włączyć	Rozpoczęcie czyszczenia
	Krótkie naciśnięcie, aby wyłączyć	Wyłączanie, proszę umieścić urządzenie na stacji dokującej.
 Przycisk zmiany trybu	Krótkie naciśnięcie, aby zmienić tryb	Tryb automatyczny / Tryb maksymalny
 Przycisk samooczyszczenia	Krótkie naciśnięcie (podczas ładowania)	Start/Zatrzymanie samooczyszczania
	Przytrzymaj, aby zmienić język (do wyboru podczas użytkowania: angielski, rosyjski, niemiecki, polski)	Pik (następnie komunikat głosowy w wybranym języku)

2.4 Dane Techniczne

Jednostka Główna

Specyfikacja	Szczegóły
Model	W90 Pro
Wymiary	280 × 236 × 1160 mm
Napięcie znamionowe	21.6V
Moc znamionowa	150W
Typ baterii	Litowo-jonowa
Czas ładowania	< 300 min
Pojemność zbiornika na czystą wodę	0.58L
Pojemność zbiornika na brudną wodę	0.56 L
Waga netto	4.16 kg

Stacja Ładująca


Specyfikacja	Szczegóły
Wymiary	295 × 281 × 150 mm
Wejście znamionowe	28V $\approx$ 0.6A
Wyjście znamionowe	28V $\approx$ 0.6A
Moc znamionowa	16.8W
Waga netto	0.4 kg

Uwaga:

- * Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia, aby stale ulepszać nasze produkty.
- * Nie ma funkcjonalnych różnic między wariantami produktu; mogą się one różnić jedynie kolorem lub wyglądem.


3.1 Montaż Uchwyty

1. Włóż uchwyt do korpusu głównego tak, aby przycisk był skierowany do przodu. Naciśnij w dół, aż usłyszysz „klik”, co oznacza, że uchwyt jest pewnie zamocowany.
2. Aby zdjąć uchwyt, użyj ostrego przedmiotu (np. długopisu), aby nacisnąć otwór zwalniający na tylnej części korpusu głównego, aby nacisnąć sprężynę, a następnie pociągnij uchwyt do góry, aby go odłączyć.

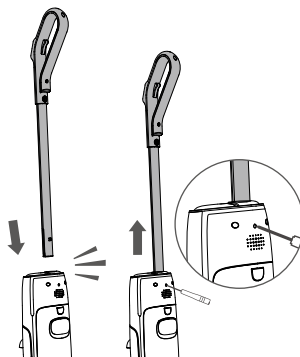

3.2 Podłączenie Stacji Ładującej

Umieść stację ładującą na twardej, poziomej powierzchni. Podłącz zasilacz do gniazdka.

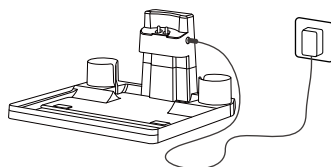


Uwaga:

- * Nie umieszczaj stacji ładującej w wilgotnych lub miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak łazienki, kuchnie lub w pobliżu grzejników.
- * Szczotkę czyszczącą można przechowywać w tylnej przegródce stacji ładującej.

4.1 Napełnianie Zbiornika na Czystą Wodę

1. Trzymaj uchwyt zbiornika na czystą wodę i naciśnij przycisk zwalniający, aby go wyjąć.
2. Otwórz pokrywę zbiornika, napełnij wodą z kranu (nie przekraczaj linii MAX), a następnie dokładnie zamknij pokrywę.
3. Delikatnie przechyl zbiornik, najpierw wsadź dolną część, a następnie dociśnij, aż usłyszysz „klik”, potwierdzający prawidłowy montaż.

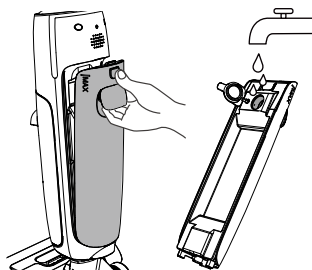


Wskazówka:

Nie używaj gorącej wody, aby uniknąć odkształcenia zbiornika.

4.2 Blokowanie, Odblokowywanie i Włączanie

1. Delikatnie naciśnij jedną stronę głowicy szczotki i pchnij/pociągnij uchwyt, aby zablokować lub odblokować.
2. W pozycji odblokowanej naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.

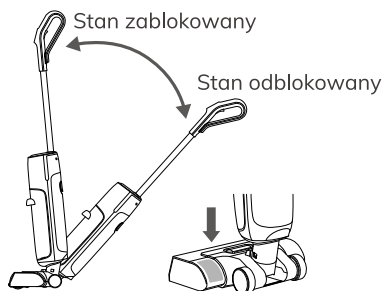

4.3 Przełączanie Trybu i Spryskiwanie

1. Krótko naciśnij przycisk trybu, aby przełączać między trybem Auto i Max. Potwierdzi to komunikat głosowy.
2. Przytrzymaj przycisk spryskiwania, aby wypuścić czystą wodę z głowicy szczotki. Steruj czasem spryskiwania długością przytrzymania. Zwolnij, aby zatrzymać.



Wskazówka:

Gdy przycisk spryskiwania jest wciśnięty, zapala się wskaźnik. Gaśnie po zwolnieniu przycisku.

4.4 Wyłączanie

1. Podczas pracy krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć.
Pchnij uchwyt do przodu, aby zablokować urządzenie w pozycji stojącej.
2. Umieszczenie urządzenia na stacji ładującej podczas pracy spowoduje automatyczne wyłączenie.

Wskazówka:


Postawienie urządzenia pionowo bez wciśnięcia przycisku nie wyłączy go. Zawsze wyłączaj przyciskiem.

4.5 Ostrzeżenia o Poziomie Wody

1. Gdy zbiornik na brudną wodę jest pełny, komunikat głosowy powie:
„Proszę opróżnić zbiornik na brudną wodę.” Opróżnij go przed dalszym użyciem.
2. Gdy zbiornik na czystą wodę jest pusty, komunikat powie:
„Brak czystej wody.” Uzupełnij zbiornik.

4.6 Opróżnianie Zbiornika na Brudną Wodę

1. Trzymaj uchwyt zbiornika na brudną wodę, naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij zbiornik.
2. Delikatnie pociągnij do góry, aby wyjąć zestaw filtra i wylej brudną wodę.
3. Wyjmij wewnętrzny filtr siatkowy, aby usunąć stałe zanieczyszczenia.
4. Aby ponownie zainstalować, przechyl zbiornik, najpierw wsadź dolną część, a następnie dociśnij aż usłyszysz „klik”.

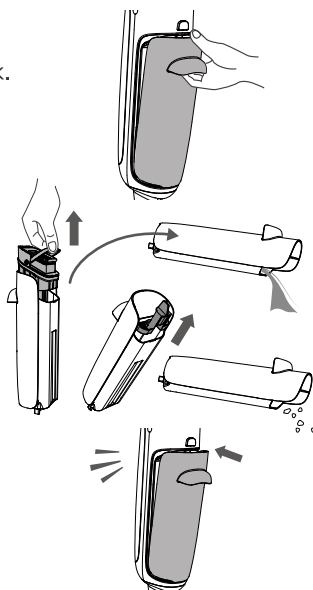

4.7 Ładowanie i Samoczyszczenie

1. Umieść urządzenie na stacji ładującej. Urządzenie wyłączy się automatycznie, a komunikat powie: „Rozpoczęto ładowanie.”
(Przy niskim poziomie baterii: komunikat „Niski poziom baterii.”)
2. Krótco naciśnij przycisk samoczyszczenia, aby rozpocząć lub zakończyć tryb samoczyszczenia.
3. Po zakończeniu samoczyszczenia komunikat powie: „Samoczyszczenie zakończone.” Proszę opróżnić zbiornik na brudną wodę, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.



Wskazówki:

- * Urządzenie zawiera wysokowydajną baterię litowo-jonową. Aby utrzymać jej zdrowie, utrzymuj urządzenie na ładowaniu podczas codziennego używania.
- * Nie podnoś urządzenia podczas samoczyszczenia. Upewnij się, że oba zbiorniki są prawidłowo zamontowane.
- * Po czyszczeniu szybko umieść urządzenie na stacji ładującej, aby uniknąć plam na podłodze.

5.1 Zalecana Częstotliwość Konserwacji

Aby utrzymać urządzenie w najlepszej formie, stosuj się do poniższej tabeli

Komponent	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
Szczotka wałkowa	W razie potrzeby	Co 3 miesiące
Gąbka filtra	W razie potrzeby	W razie potrzeby
Zbiornik na brudną wodę	W razie potrzeby	N/A
Zbiornik na czystą wodę	Co 1 miesiąc	N/A
Głowica szczotki i przewód wody brudnej	Co 1 miesiąc	N/A
Stacja ładująca	W razie potrzeby	N/A
Styki ładowania	W razie potrzeby	N/A
Ośłona szczotki	Co 2–4 tygodnie	N/A

Wskazówki:


- * Przed czyszczeniem stacji i urządzenia upewnij się, że są wyłączone.
- * Częstotliwość wymiany zależy od rzeczywistego użytkowania. Jeśli element wykazuje zużycie, wymień go.
- * Zawsze używaj oryginalnych części, aby zachować gwarancję.
- * Jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas, naładuj go całkowicie, odłącz przewód i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła i wilgoci. Ładuj co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania baterii.

5.2 Czyszczenie Urządzenia

Przed czyszczeniem wyjmij urządzenie ze stacji i wyłącz je. Przetrzyj miękką, suchą szmatką.

5.3 Czyszczenie Zbiornika na Brudną Wodę i Filtra

1. Wyjmij zbiornik na brudną wodę i wyjmij zestaw filtra.
2. Wyjmij uchwyt filtra z zestawu, a następnie wyjmij gąbkę z uchwytu. Dokładnie spłucz wszystkie części czystą wodą.
3. Następnie wyjmij filtr siatkowy z zbiornika. Użyj szczotki do usunięcia zanieczyszczeń (np. włosów). Jeśli jest bardzo brudny, dokładnie spłucz i strząśnij nadmiar wody.
4. Pozwól, aby wszystkie części dokładnie wyschły przed ponownym złożeniem.

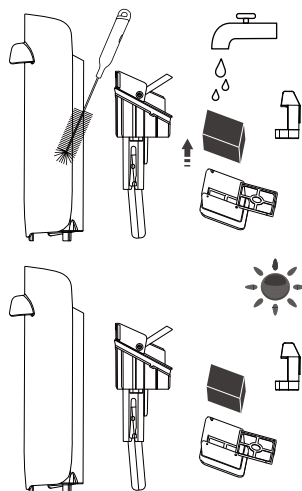

Wskazówki:


- * Suszenie gąbki może potrwać. Rozważ użycie dwóch gąbek na zmianę.
- * Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym użyciem.
- * Unikaj dotykania powierzchni gąbki ostrymi lub twardymi przedmiotami, aby nie uszkodzić filtra.

5.4 Czyszczenie Wałka Szczotki


1. Naciśnij przycisk zwalniający i podnieś do góry, aby zdjąć pokrywę wałka szczotki. Podnieś blokadę wałka i wyjmij wałek szczotki.
2. Otwórz boczną pokrywę wałka. Użyj szczotki do czyszczenia, aby usunąć splątane zanieczyszczenia, a następnie opłucz wałek szczotki i pokrywę wodą.



3. Strząśnij nadmiar wody z wałka szczotki, a następnie umieść go w tylnym schowku stacji, aby wyschnął.

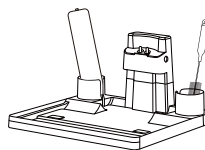


4. Po wyschnięciu zamontuj wałek szczotki ponownie.

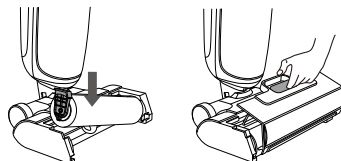

5.5 Czyszczenie Kanału Ściekowego

1. Wyłącz urządzenie główne i ustaw je stabilnie. Wyjmij zbiornik na brudną wodę, zbiornik na czystą wodę oraz wałek szczotki.
2. Użyj szczotki do czyszczenia, aby oczyścić gniazdo wałka szczotki i kanał ściekowy.
3. Zamontuj ponownie wałek szczotki, zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę.

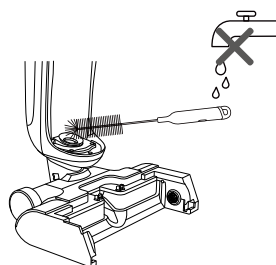

Ostrzeżenie:


Nie sfluń głowicy szczoteczki ani stacji dokującej bezpośrednio wodą.

5.6 Czyszczenie Stacji Ładującej

Odłącz stację ładującą od zasilania. Przetrzyj powierzchnię i styki ładujące miękką, suchą ściereczką.

Wskazówka:


Nie płucz stacji ładującej bezpośrednio wodą.

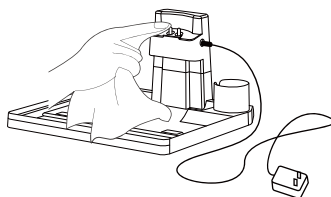

5.7 Wymiana Listwy Zgarniającej Szczotki Podłogowej

Demontaż

1. Wyłącz urządzenie. Wyjmij zbiornik na brudną wodę i wałek szczotki.
2. Odwróć głowicę szczotki podłogowej tak, aby spód był skierowany do góry, i połóż ją płasko na podłodze.
3. Użyj śrubokręta, aby odkręcić śruby w pokrywce w kształcie litery T.
4. Zdejmij pokrywę w kształcie litery T. Naciśnij jeden koniec listwy zgarniającej i wyjmij ją, ściskając krawędź.
5. Wyjmij dwa boczne kółka. Użyj szczotki do czyszczenia, aby usunąć brud i zanieczyszczenia z dolnego rowka szczotki podłogowej.
6. Dokładnie opłucz listwę zgarniającą, pokrywę w kształcie litery T i kółka, a następnie strząśnij nadmiar wody przed ponownym montażem.

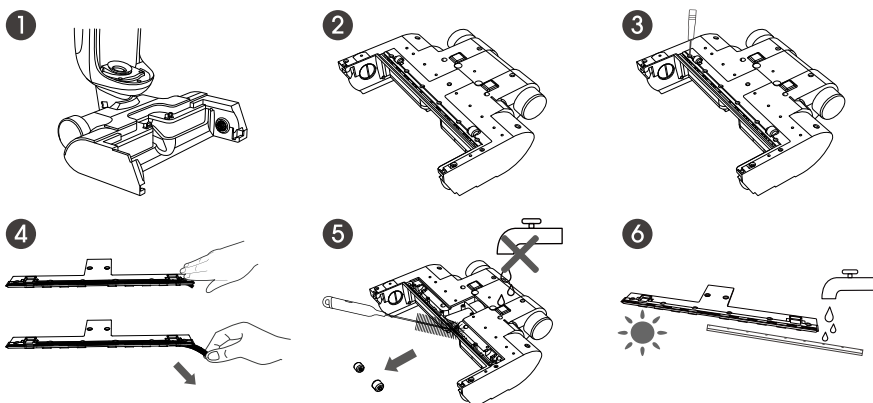


Montaż

1. Włóż listwę zgarniającą od dołu do góry przez pierwszy zatrzask, z ząbkowaną stroną skierowaną do góry.

Uwaga: Upewnij się, że pasek zeszkrobujący jest zamontowany we właściwym kierunku — ząbkowana krawędź powinna być skierowana w stronę śrub. Nieprawidłowy montaż może zmniejszyć skuteczność czyszczenia.

2. Ściśnij górną część listwy zgarniającej i delikatnie pociągnij w górę i po kosie, aż będzie całkowicie osadzona w rowku.
3. Umieść kółka w gniazdach, zamocuj pokrywę w kształcie litery T i przykręć śrubami.

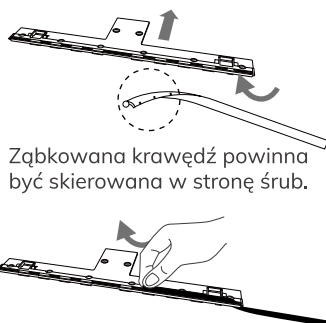

Ząbkowana krawędź powinna być skierowana w stronę śrub.

6.1 Stan Awarii i Rozwiązania

Gdy wystąpi usterka, wskaźnik robota zacznie migać na czerwono, a system odtworzy komunikat głosowy. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zidentyfikować i rozwiązać problem.

Stan	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Główna jednostka nie działa	- Niski poziom baterii. Naładuj przed użyciem. - Wlot ssący jest zatkany lub szczotka rolkowa zablokowana. Usuń przeszkody i uruchom urządzenie ponownie. - Zbiornik na brudną wodę jest pełny. Opróżnij zbiornik.
Moc ssania jest słaba lub występuje nietypowy hałas	- Wlot ssący jest zatkany lub szczotka rolkowa zablokowana. Usuń przeszkody i uruchom ponownie. - Gąbka filtra w zbiorniku na brudną wodę jest brudna. Wyczyść ją. - Zbiornik na brudną wodę nie jest prawidłowo zamontowany. Sprawdź i zamontuj ponownie. - Napięcie baterii jest zbyt niskie. Naładuj urządzenie natychmiast.
Wyświetlacz nie świeci się podczas ładowania	- Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony. - Bateria jest w pełni naładowana; mogła przejść w tryb uśpienia.

6.2 Komunikaty Głosowe i Kody Błędów

Komunikat głosowy	Zachowanie na wyświetlaczu	Przyczyna	Rozwiązanie
„Proszę sprawdzić szczotkę główną”	Poziom baterii miga przez 5s	Awaria szczotki rolkowej	Sprawdź i wyczyść szczotkę rolkową
„Proszę opróżnić zbiornik na brudną wodę”	Poziom baterii miga przez 5s	Zbiornik na brudną wodę jest pełny	Opróżnij zbiornik na brudną wodę
„Niski poziom baterii”	Ikona baterii miga	Niski poziom baterii	Umieść urządzenie na stacji ładującej, aby naładować
	Kod 12 miga przez 10s	Napięcie poniżej normy	

Komunikat głosowy	Zachowanie na wyświetlaczu	Przyczyna	Rozwiązanie
„Bip Bip Bip”	Kod 01 miga przez	Awaria wentylatora	Wymień wentylator
	Kod 02 miga przez 10s	Zablokowana szczotka rolkowa	Wyczyść szczotkę rolkową
	Kod 03 miga przez 10s	Awaria pompy wodnej	Wymień pompę wodną
	Kod 04 miga przez 10s	Zwarcie wentylatora	Wymień wentylator
		Zwarcie szczotki rolkowej	Wymień silnik szczotki rolkowej
		Zwarcie pompy wodnej	Wymień pompę wodną
	Kod 05 miga przez 10s	Błąd ładowania	Sprawdź stację ładującą i styki ładowania
	Kod 06 miga przez 10s	Przegrzanie baterii	Odstaw urządzenie w chłodne miejsce na 30 minut
	Kod 07 miga przez 10s	Anomalia napięcia	Wymień baterię
	Kod 08 miga przez 10s	Przegrzanie układu scalonego (IC)	Odstaw urządzenie w chłodne miejsce na 30 minut
	Kod 10 miga przez 10s	Anomalia napięcia ogniwa baterii	Wymień baterię
	Kod 11 miga przez 10s	Zwarcie lub rozłączenie NTC	Wymień baterię
	Kod 13 miga przez 10s	Napięcie poniżej normy stacji ładującej	Sprawdź lub wymień stację ładującą

Uwaga:

Jeśli błąd nie zostanie szybko usunięty, urządzenie automatycznie się wyłączy lub przejdzie w tryb wyłączania.

W przypadku wymiany komponentów, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

